

# **PIONEER PET® MAGNOLIA FONTÁNKA NÁVOD K POUŽITÍ**

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

### **POKYNY TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČÍ POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ OSOB**

**VAROVÁNÍ** - při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících:

Před použitím si tyto pokyny pečlivě přečtěte.

Při používání v dosahu dětí je kvůli snížení rizika poranění nutný blízký dohled.

Používejte pouze náhradní díly doporučené nebo prodané výrobcem.

Nepoužívejte venku. **POUZE K POUŽITÍ UVNITŘ.**

## **TYTO POKYNY ULOŽTE**

Neodpojujte ze zásuvky taháním za síťový kabel. Při odpojování ze zásuvky uchopte zástrčku, nikoli síťový kabel.

Žádný motor čerpadla nespouštějte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud dojde k poruše motoru čerpadla nebo k jeho pádu nebo jakémukoli poškození.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neumísťujte nebo neukládejte produkt tam, kde by mohl spadnout nebo by mohl být vtažen do vany či dřezu.

Při nepoužívání, před přidáváním nebo odstraňováním částí a před čištěním vždy odpojte ze sítě. Nikdy kvůli vyjmutí zástrčky ze zásuvky netahejte za síťový kabel.


# SEKCE I. PROVOZNÍ POKYNY PRO FONTÁNKU PIONEER PET® MAGNOLIA

## NESPOUŠTĚJTE NASUCHO POUZE K POUŽITÍ UVNITŘ


Jako u každého elektrického zařízení, zkontrolujte před použitím síťový kabel, zda není odřená nebo poškozená.

1. Před vložením do prostoru motoru čerpadla/krytu filtru důkladně opláchněte filtr pod studenou vodou. Oplachování odstraní většinu volného prachu z aktivního uhlí, který je pro domácí mazlíčky neškodný.


2. Zdvihněte a sejměte horní nádobu. Odložte horní nádobu stranou. (Obrázek 1)

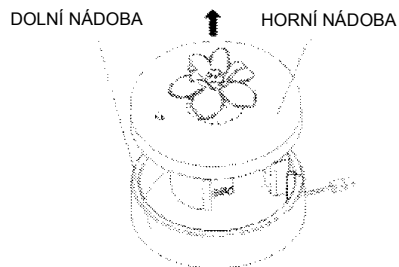

3. Po opláchnutí vložte filtr z aktivního uhlí. Filtr zapadne do štěrbin na každé straně oblasti krytu. Bílá strana filtru by se měla nacházet mimo motor čerpadla. (Obrázek 2)

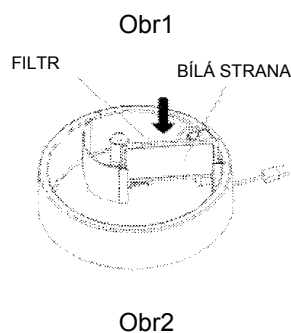


4. Postavte horní nádobu na místo. Dva výstupky na horní nádobě se zasunou do dvou štěrbin podél okraje spodní nádoby. (Obrázek 3)

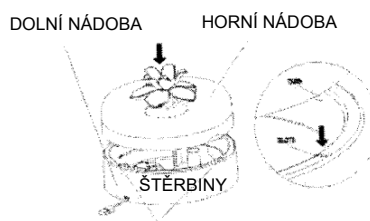

Obr3

5. Umístěte fontánku na požadované místo. Pro ochranu podlahy před postříkáním nebo pokapáním, ke kterému může během používání dojít, doporučujeme použít ochrannou podložku.

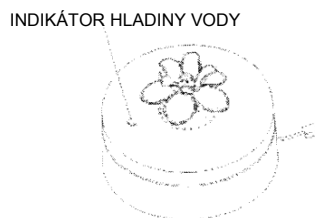

Obr4

6. Naplňte fontánku vodou, dokud 1/4" indikátoru hladiny vody nevystoupí nad otvor. (Obrázek 4)

7. Před zapojením fontánky se ujistěte, zda jsou kabel a vaše ruce suché. Zapojte fontánku do zásuvky.

8. Po zapojení do zásuvky počkejte 1 až 2 minuty, než čerpadlo začne pracovat.

9. Přidejte vodu, jakmile indikátor hladiny klesne asi 1/4" pod otvor.

## SEKCE II. POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU FONTÁNKY PIONEER PET® MAGNOLIA

**FONTÁNKU JE NUTNÉ PRAVIDELNĚ ČISTIT.  
FREKVENCE ČIŠTĚNÍ ZÁVISÍ NA POČTU DOMÁCÍCH  
MAZLÍČKŮ, KTERÍ FONTÁNKU POUŽÍVAJÍ A NA  
KVALITĚ VAŠÍ VODY**


### FILTRY

Filtry by měly být vyměněny přibližně jednou za dva až čtyři týdny. Co se týče náhradních filtrů, zakupte si díl #3003 Univerzální náhradní filtr (3 balení) online na [www.pioneerpet.com](http://www.pioneerpet.com)

### FONTÁNKA


Rozmontujte a vyčistěte fontánku přibližně jednou za dva až čtyři týdny podle následujících kroků:

1. Odpojte fontánku ze zásuvky a vyjměte síťovou zástrčku.
2. Sejměte horní nádobu a květinu. Převrácením horní nádoby vyjměte zakřivenou trubici. (Obrázek 5, 6, 7)

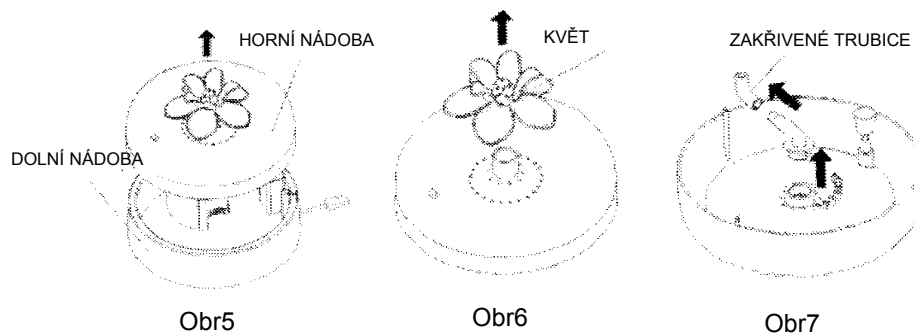

3. Vyjměte a zlikvidujte filtr.
4. Vylijte z nádoby zbývající vodu.

5. Vyjměte gumovou vložku na kabel, silikonové těsnění a motor čerpadla. Odložte všechny součástky na stranu. (Obrázek 8)

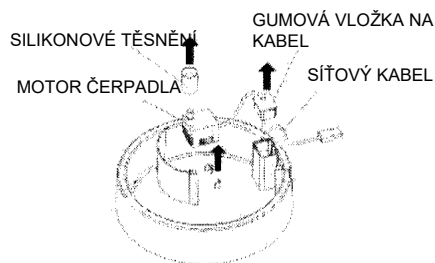


Obr8

6. Umyjte spodní nádobu, horní nádobu, květinu, zakřivenou trubici, silikonové těsnění a gumovou vložku na kabel teplou vodou a jemným mýdlem. Umyjte motor čerpadla podle pokynů na stranách 9 a 10.
7. Všechny součástky dobře opláchněte.
8. Otřete součástky fontánky měkkým čistým hadříkem. Před zapojením do elektrické zásuvky se ujistěte, zda jsou kabel a zástrčka zcela suché


## SEKCE III. NOVÉ SESTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ FONTÁNKY PO ČIŠTĚNÍ

1. Nastavte páčku průtoku na motoru čerpadla na požadovanou úroveň. Poloha maximální nebo „+“ vytváří nejsilnější průtok. (Obrázek 9)

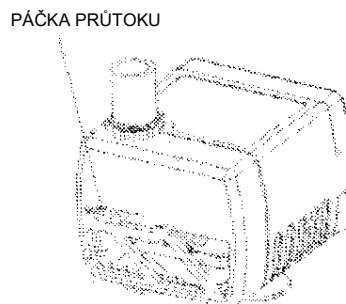


Obr9

2. Vložte motor čerpadla do vodiček motoru čerpadla umístěných na dně spodní nádoby. Jemně zatlačte na motor čerpadla dolů, aby se přísavky mohly připojit k nádobě. Připevněte na čerpadlo silikonové těsnění. (Obrázek 10)

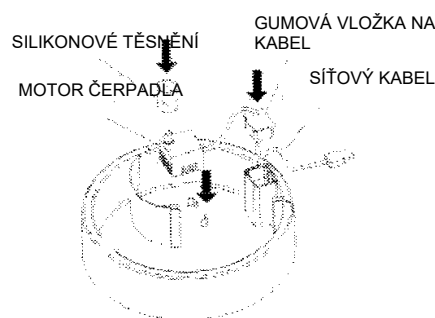

Obr10

3. Vložte gumovou vložku na kabel do stoupačky síťového kabelu s otvorem směrem k zadní straně. (Obrázek 10)

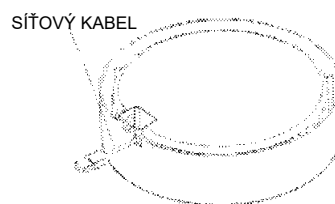

Obr11

4. Vložte kabel do kanálku umístěného pod spodní nádobou. (Obrázek 11)

5. Po propláchnutí vložte filtr. Vyměňte jakýkoli filtr používaný déle než čtyři týdny.

6. Nainstalujte zakřivenou trubici k horní nádobě. Smontujte jednotku s horní nádobou, dolní nádobou a květinou.
7. Umístěte fontánku na požadované místo. Pro ochranu podlahy před postříkáním nebo pokapáním, ke kterému může během používání dojít, doporučujeme použít ochrannou podložku.
8. Naplňte jednotku vodou, dokud 1/4" indikátoru hladiny vody nevystoupí nad otvor.
9. Před zapojením fontánky se ujistěte, zda jsou kabel a vaše ruce suché. Zapojte fontánku do zásuvky.
10. Přidejte vodu, jakmile indikátor hladiny klesne asi 1/4" pod otvor.




## SEKCE IV. ÚDRŽBA MOTORU ČERPADLA

### ČIŠTĚNÍ MOTORU ČERPADLA JE ZÁKLADEM PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST FONTÁNKY A TAKÉ PRO ČISTOTU VODY


1. Odpojte fontánku ze zásuvky.
2. Sejměte horní nádobu z dolní nádoby.

3. Jemně zvedněte motor čerpadla ze spodní nádoby. Přísavky na spodní straně motoru čerpadla ho drží na místě. Možná budete muset použít malé množství síly.

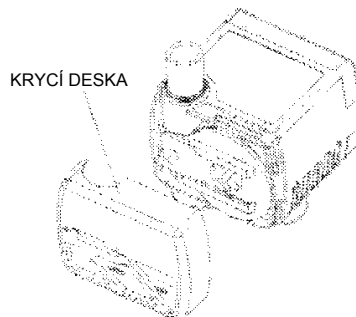

Obr12


4. Jakmile vyjmete motor z fontánky, pomocí palce a ukazováčku jemně stiskněte obě strany krycí desky a sejměte ji. Může být nutné ji vypáčit zasunutím nehtu do švu krycí desky. (Obrázek 12)

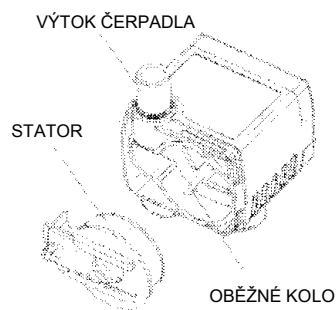

Obr13

5. Poté vyjměte stator umístěním nehtu pod malý okraj umístěný na úzké straně výtoku čerpadla a vytáhněte jej. (Obrázek 13)

6. Jakmile je stator vyjmut, vyjměte oběžné kolo (vrtule s bílými lopatkami), které je drženo na místě magneticky. Nehtem se dostaňte pod hranu mezi lopatky a zvedněte. (Obrázek 14)

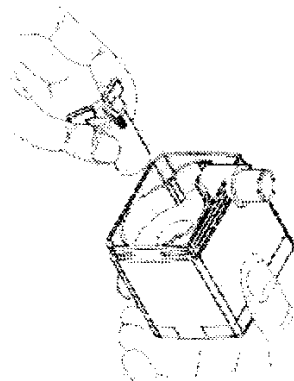

Obr14

7. Jakmile bude motor rozebrán, očistěte díly teplou vodou a jemným mýdlem. S použitím vatového tamponu pronikněte do dutiny motoru čerpadla a odstraňte veškeré usazeniny. Kvůli další dezinfekci a odstranění tvrdé vody vyčistěte motor čerpadla bílým destilovaným octem.

8. Dobře propláchněte.

9. Jakmile bude motor čerpadla čistý, sestavte ho k použití tím, že znovu dáte na místo oběžné kolo, stator a krycí desku.

**Důležitá poznámka:** Po novém vložení oběžného kola jím otáčejte pětkrát nebo šestkrát pomocí prstu a pomozte tak zajistit, aby bylo správně usazené na místě. Před opětovnou montáží fontánky vložte do vody pouze motor čerpadla a zapojte jej, abyste se ujistili, zda funguje.

**SLEDUJTE VIDEO O ÚDRŽBĚ MOTORU  
ČERPADLA NA ADRESE**

[www.pioneerpet.com/video-instructions/](http://www.pioneerpet.com/video-instructions/)

## **SEKCE V. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VÝROBCE**

### **POKYNY TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČÍ POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ OSOB**

Nedovolte domácím mazlíčkům nebo dětem žvýkat nebo polykat jakékoli díly fontánky. K další ochraně kabelu je k dispozici kabelová trubice nebo kryt kabelu, které lze zakoupit v každém obchodě pro domácí kutily nebo v železářství.

Nepokoušejte se o opravy motoru.

Pokud se zástrčka tohoto zařízení namočí, před pokusem o odpojení vypněte napájení dané zásuvky.

Abyste zabránili možnosti navlhnutí zástrčky nebo zásuvky, měl by se vývod nacházet vždy nad úrovní fontánky.

Po nastavení fontánku prohlédněte. Neměla by být zapojována, pokud bude na kabelu nebo zástrčce voda.

Nepoužívejte ji, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefungují správně nebo došlo k poškození.

Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, měl by být použit kabel se správným výkonem.

## **SEKCE VI. TIPY K POUŽITÍ**

Když se váš mazlíček seznámí s fontánkou Pioneer Pet® Magnolia, může si být vůči tomuto novému zdroji vody ostražitý. Po začátku spuštění fontánky nechte domácí mazlíčky, aby se přizpůsobili svým vlastním tempem. Některým domácím mazlíčkům trvá pár dní nebo někdy trochu déle, než ji začnou používat.

Domácí mazlíčci budou možná dávat přednost umístění fontánky mimo jejich běžnou plochu na krmení. Pokuste se ji zapojit na jiném místě, jako je prádelna, koupelna nebo jiný roh kuchyně. V některých případech nechte fontánku stát odpojenou, dokud váš domácí mazlíček nezačne pít. Později zapojte fontánku do zásuvky, aby si voda udržovala svou čerstvost.

## **SEKCE VII. ZÁRUKA MOTOR ČERPADLA A DÍLY FONTÁNKY**

Na sestavu motoru a díly fontánky je poskytována záruka na vady materiálu a na dokončenou výrobu po dobu jednoho (1) roku od data nákupu. Pokud však nebude dodržena správná údržba čerpadla uvedená na straně 9 a 10 tohoto návodu k obsluze nebo pokud bude produkt odvážen ze země, ve které byl zakoupen, záruka zaniká. Uschovejte si prodejní doklad opatřený datem jako doklad o nákupu. Chcete-li více informací ohledně záruky na produkt nebo technické podpory, odešlete email na: [info@pioneerpet.com](mailto:info@pioneerpet.com) nebo volejte číslo 1-866-317-6278.

**Video o údržbě motoru čerpadla najdete na:**

**[www.pioneerpet.com/video-instructions/](http://www.pioneerpet.com/video-instructions/)**