

PetTec

Snoop Cube

Pet Cam

 Uživatelská příručka- česky



JDEME NA TO

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. S PetTec Snoop Cube máte přehled o tom, co dělá Váš miláček.

Důležitá bezpečnostní upozornění

PŘED POUŽITÍM SNOOP CUBE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A UPOZORNĚNÍ V TOMTO NÁVODU.

Neotevírejte ani neupravujte PetTec Snoop Cube. Zařízení nevyžaduje údržbu ani servis. V případě chyby kontaktujte náš zákaznický servis.

K zajištění správného používání zařízení doporučujeme používat pouze originální díly. K instalaci používejte pouze dodané montážní díly.

Chraňte kameru před vnějšími vlivy, abyste zajistili dlouhodobou správnou funkci zařízení. Zařízení nesmí být vystaveno působení barev nebo tapet při provádění renovačních prací.

První upozornění


PetTec Snoop Cube je určen pro vnitřní provoz. Zákony země, ve které se nacházíte, mohou omezovat monitorování prostorů, které se nachází mimo Váš dům, byt, nebo pozemek.

Prosíme, informujte se o místních zákonech. Chcete-li chránit soukromí ostatních, připojte kameru tak, aby nemohla snímat žádná veřejná místa, ulice, nebo pozemek Vašeho souseda.

Také doporučujeme, abyste informovali příbuzné, návštěvy a zaměstnance v domě o kameře a její funkci.

Vezměte prosím na vědomí, že PetTec Snoop Cube vás přes aplikaci automaticky neinformuje případě nouze nebo v případě vloupání. V případě potřeby musíte vždy provést tísňové volání. Společnost Ströer Products GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za chybějící a nesprávná oznámení nebo nahrávky.

PŘEHLED PRODUKTU

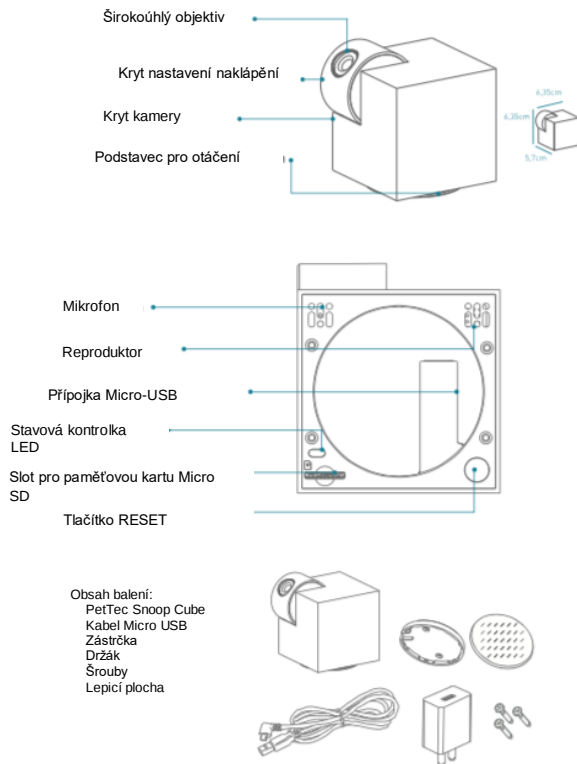

DŮLEŽITÉ POKYNY K OBSLUZE

Stavová kontrolka LED

- Stále svítící červená LED - žádné připojení k internetu
- Červená blikající LED - připravena k připojení k Wi-Fi
- Červená rychle blikající LED - Probíhá připojení k Wi-Fi

- Trvale modrá LED - spojení s Wi-Fi funguje perfektně
- Blikající modrá LED - připraven k ručnímu připojení k Wi-Fi
- Rychle blikající modrá LED - je vytvářeno ruční připojení k Wi-Fi

- Žádná LED - kamera je vypnutá

Vstup pro Micro-USB kabel

Konektor napájí kameru. V případě potřeby lze použít běžné kabely Micro USB s jinou délkou.

Mikrofon / Reproduktor

Kombinace vestavěného mikrofону a reproduktoru umožňuje obousměrnou komunikaci.

Slot pro kartu Micro SD

Lze použít karty micro SD s velikostí až 128 GB.

Tlačítko RESET

Tlačítko Reset musí být stisknuto úzkým předmětem po dobu přibližně 5 sekund, aby se kamera vrátila na tovární nastavení.

Chcete-li aktivovat ruční nastavení Wi-Fi, musíte stisknout tlačítko Reset úzkým předmětem po dobu asi 1 sekundy.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Připojte fotoaparát pomocí kabelu micro USB k síťové zástrčce. Síťová zástrčka musí být připojena k elektrické zásuvce.

Přibližně po minutě vydá kamera signál a LED bliká červeně. Kamera signalizuje, že je připravena k připojení k síti Wi-Fi. Stáhněte si aplikaci „**PetTec Snoop Cube**“ z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store a nainstalujte ji do smartphonu. Nyní postupujte podle pokynů v aplikaci, abyste úspěšně dokončili uvedení kamery do provozu.

Musí být také k dispozici router WIFI s připojením k internetu a příslušným heslem. Váš smartphone musí být během párování připojen ke stejné WIFI síti, ve které chcete provozovat kameru.

Stabilní WI-FI připojení je nutné pro správnou funkci zařízení.




Aplikace PetTec Snoop Cube

MOŽNOSTI MONTÁŽE*

Instalace pomocí nástěnného držáku

Vyvrtejte dva otvory a vložte hmoždinky vhodné pro Vaši zeď (dostupné samostatně).

Přišroubujte držák ke zdi za pomoci přiložených šroubů.

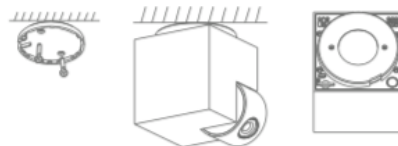


Montáž s lepicí plochou.

Berte prosím na vědomí, že povrch, který má být přilepen k držáku, musí být bez nečistot.

Umístěte kulatou lepicí plochu na kulatou montážní plochu.

Dbejte prosím také na upevňovací povrch (zeď, strop atd.). V nejlepším případě by měl být tento povrch bez nečistot a zcela plochý.

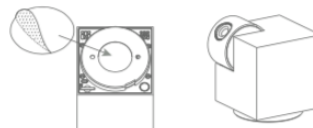

* Alternativně můžete samozřejmě kameru jednoduše položit.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Požadavky

- Vysokorychlostní internet
- Wi-Fi připojení
- Frekvence 2,4 GHz
- Napájení

Paměťové médium

- Podporuje karty Micro-SD s pamětí až 128 GB
- Kartu Micro-SD je potřeba zakoupit samostatně. Třída 10, nebo novější.

Video & Audio

- Rozlišení: 1080p HD 30fps
- Formát: H.265
- Zorné pole: 120°
- Zorné pole s funkcí otáčení a naklápění: 350°

Senzor obrazu

- Noční vidění: až 10 m
- CMOS

Audio

- Reproduktor

Detekce pohybu a hluku

- Rozpoznání pohybu: 3 možnosti nastavení
- Rozpoznání hluku: 3 možnosti nastavení
- Okamžité E-mail alarmy a oznámení Push

Rozměry a hmotnost:

- Rozměry: 6,35cm x 6,35cm x 5,70cm

Kamera

- Váha: 180g

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Rádiový signál:

Rádiový přenosový signál může být nepříznivě ovlivněn vnějšími vlivy, např. Elektrické motory, vadná elektrická zařízení. Dosah signálu rádiového přenosu je uvnitř budov menší, než ve volném prostoru. Struktura budovy také ovlivňuje dosah rádia zařízení. Zařízení Bluetooth, jako jsou sluchátka nebo reproduktory, mohou mít také negativní vliv na rádiový signál zařízení. Přenosový výkon může být snížen faktory životního prostředí, jako je vlhkost vzduchu.

Ochrana životního prostředí

Berte prosím na vědomí, že nepoužitelné elektrické a elektronické přístroje a baterie musí být recyklovány odděleně od sebe a způsobem šetrným k životnímu prostředí (Evropská směrnice o starých elektrických a elektronických zařízeních). K recyklaci elektrických spotřebičů a baterií používejte systémy zpětného a sběru specifické pro danou zemi. Likvidace baterií spolu s domácím odpadem je zakázána.

Název
zařízení

Živé vysílání

Přenosová
rychlost

Detekce pohybu

Nastavení
objektivu

Pořízení
snímku

Nahrání videa



Nastavení

Rozlišení

Režim zobrazení na
celou obrazovku

Sdílení obrázků

Mikrofon

Zvuk: vyp./zap.

APLIKACE: REŽIM CELÉ OBRAZOVKY



Nahrávání videa

Pořízení
fotografie

Mikrofon

Nastavení rozlišení

Zvuk zap./vyp.

Ukončit režim celé
obrazovky

APLIKACE: REŽIM ZPĚTNÉHO PŘEHRÁVÁNÍ

Název
zařízení

Přehrát

Pořízení videa

Pořízení
fotografie



Přehrání nahrávky

Časová linie: Výběr času
pořízení nahrávky

Přehled časů pořízení
nahrávek

Zvuk zap./vyp.