


PETKIT™

BENUTZERHANDBUCH

PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER 2 WITH CAMERA
SMART PET FEEDER

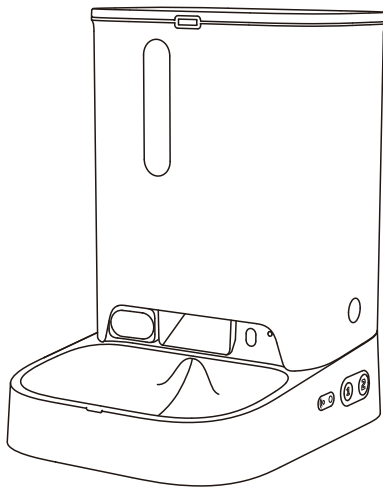

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen und bewahren Sie es sorgfältig auf.


INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTLISTE	3
PRODUKTBESCHREIBUNG	4
PRODUKT-INSTALLATION	6
VERWENDUNG	8
REINIGUNG UND WARTUNG	10
VIDEO-ANLEITUNG	11
EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN	12
GRUNDLEGENDE SPEZIFIKATIONEN	12
SICHERHEITSHINWEISE FÜR BENUTZER	13


01 PRODUKTLISTE

*** Bitte vergewissern Sie sich vor der Installation und Verwendung, dass das Zubehör vollständig ist.**


(Batterien oder Schrauben dreher sind nicht ausgestattet und müssen separat erworben werden)

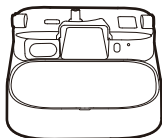


Haupteinheit

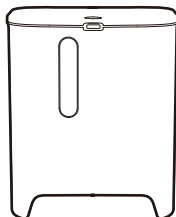


Lagerung von
Lebensmitteln Behälter



Rostfreier Stahl
Schüssel



Trocknungsmittel




Adapter




Benutzerhandbuch

*Aufgrund ständiger Produktverbesserungen können sich das eigentliche Produkt in kleinen Details, darunter aber nicht beschränkt auf Erscheinung, Struktur und Farbe, unterscheiden. Die auf Verpackung und Werbematerialien gezeigten Produktbilder dienen nur der Orientierung.

02 PRODUKTBESCHREIBUNG

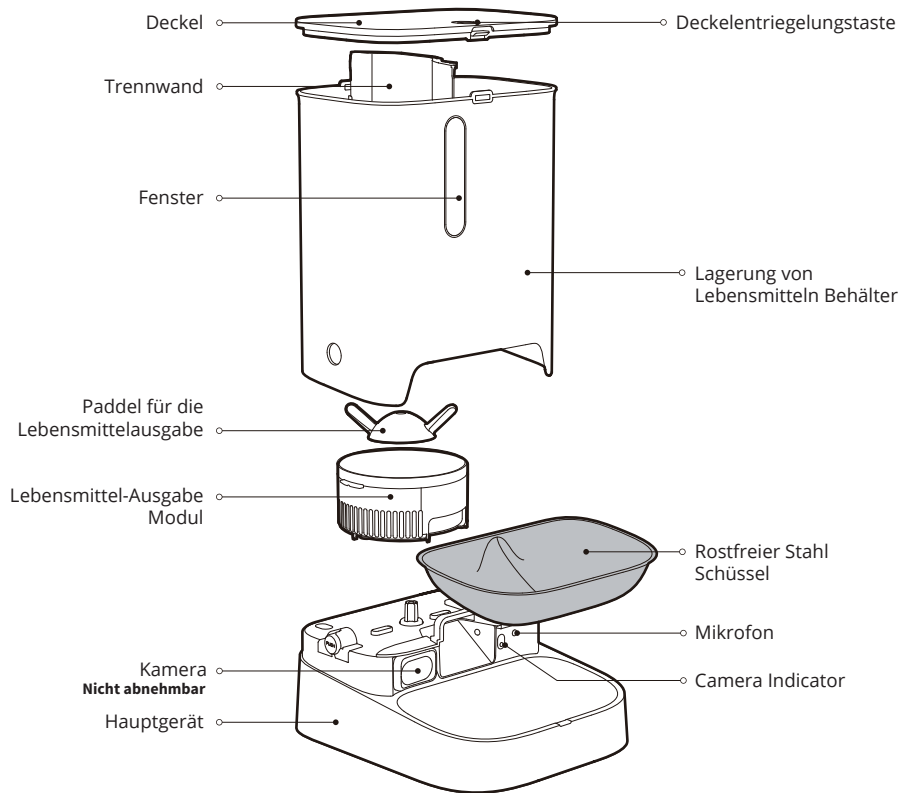


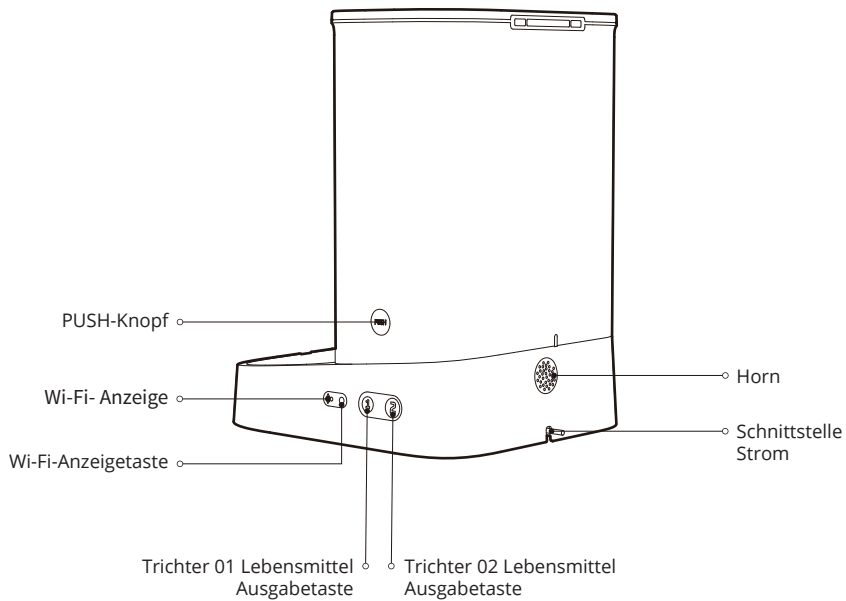

03 INSTALLATIONSHINWEISE


3.1 Aufstellen des Hauptgeräts

- ① Stellen Sie das Hauptgerät auf eine ebene Fläche oder einen Tisch.
- ② Heben Sie den Lebensmittelbehälter an, richten Sie die kreisförmigen Einkerbungen auf beiden Seiten des Behälters mit der PUSH-Taste am Hauptgerätes aus und stellen Sie ihn senkrecht nach unten.
- ③ Drücken und halten Sie die PUSH-Tasten, bis sie vollständig in die kreisförmigen Aussparungen einrasten.
- ④ Stellen Sie die Edelstahlschüssel in den Schalenständer.

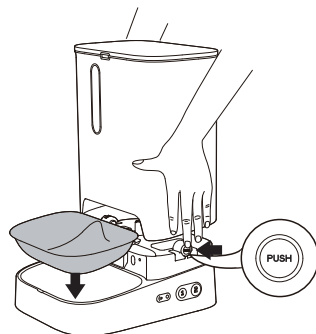

3.2 Anschließen des Netzteils

Nehmen Sie das Kabel des Netzteils heraus und schließen Sie es an den Anschluss auf der Rückseite.

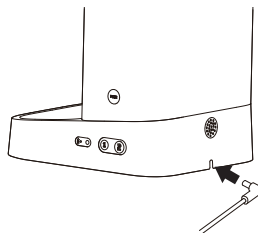


3.3 Legen Sie die Pufferbatterie ein

① Nehmen Sie die Schraube heraus und entfernen Sie die Batterieabdeckung.

② Nehmen Sie vier D-Batterien und legen Sie sie in das Batteriefach. (Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der positiven und negativen Enden)

③ Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und ziehen Sie die Schraube fest.

Legen Sie die Batterien je nach den persönlichen tatsächlichen Nutzungsanforderungen. (Batterien müssen separat gekauft werden (Batterien müssen separat erworben werden, und es können nur Alkalibatterien verwendet werden)

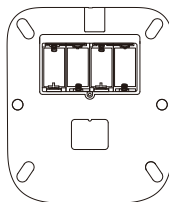

Unterseite der Haupteinheit



D-Alkalibatterien *4




Batterieabdeckung


*** Hinweis: Wenn die Batterie schwach ist, tauschen Sie die Batterien bitte rechtzeitig aus. Prüfen und ersetzen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät für längere Zeit unbeaufsichtigt lassen.**

3.4 Installieren Sie das Trockenmittel

① Drücken und halten Sie die Deckelentriegelungstaste nach rechts und heben Sie den Deckel ab.

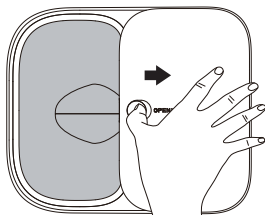

② Öffnen Sie das Trockenmittelfach, nehmen Sie das Trockenmittelpaket und legen Sie es gleichmäßig in das Fach, dann schließen Sie das Trockenmittel.

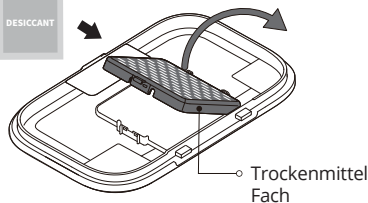

Trockenmittel Fach

Innenseite des Deckels

04 ANWENDUNGSWEISE

4.1 Tierfutter hinzufügen


① Tiernahrung einfüllen (MAX-Linie nicht überschreiten)
Zwei verschiedene Tiernahrungen können je nach Bedarf in die Behälter 01 und 02 gefüllt werden.

Hinweis: Ziehen Sie die Trennwand nicht heraus, wenn sich noch Lebensmittel drin sind.


*** Vorgeschlagene Verwendung von Trockenfutter**

Abmessungen ≤ 12mm/0.47in

*** Vorgeschlagene Verwendung von gefriergetrocknetem Futter Durchmesser ≤ 9mm/0.35in**

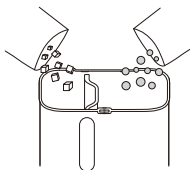

② Decken Sie den Deckel ab: Stecken Sie die Rückseite des Deckels in die beiden Löcher oberhalb des Futterbehälters.

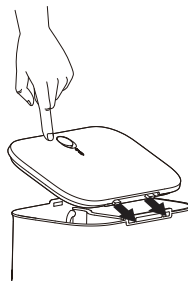


4.2 Kontroll leuchte

Wi-Fi- Anzeige	Das weiße Licht blinkt langsam	Weißes Licht blinkt schnell	Weißes Licht leuchtet ständig
Status	Gerät ist offline, es gibt keine Internet verbindung	Gerät verbindet sich mit dem Wi-Fi	Das Gerät ist mit Wi-Fi verbunden


Die Kameraanzeige kann in der PETKIT-App ein- oder ausgeschaltet werden. Im Batteriebetrieb ist die Kameraanzeige aus.

Kameraanzeige	Einfarbig grün	Licht aus
Status	Die Kamera ist eingeschaltet	Die Kamera ist ausgeschaltet

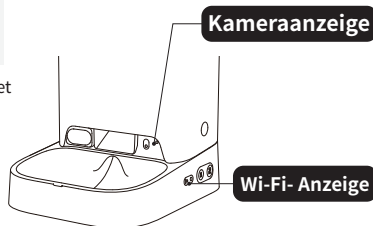

4.3 Manuelle Beschickung

Wählen Sie die Trichtertaste 01 oder 02.
Drücken Sie die Taste, um die Ausgabe zu starten;
lassen Sie die Taste los, um die Ausgabe zu beenden.

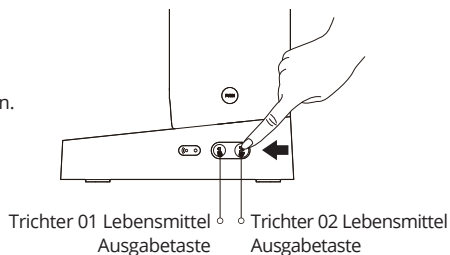

4.4 App Intelligente Steuerung

Herunterladen und Installieren die App
Laden Sie die PETKIT App aus dem App Store oder von Google Play herunter.
Klicken Sie auf "+", um das entsprechende Gerät hinzuzufügen, und binden Sie das Gerät gemäß den Anleitungen.




Scannen Sie den QR-Code, um die PETKIT App herunterzuladen.


- ① Fütterungspläne können in der App eingestellt werden, und der Futtermatens gibt das Futter automatisch zu einer bestimmten Zeit täglich entsprechend dem Plan. Sie erhalten prompte Meldungen und rechtzeitige Benachrichtigungen über die Futterausgabe und den Fütterungsstatus.
- ② Die App unterstützt die Echtzeitanzeige des Monitors und die Sprachinteraktion. Zugleich können Sie auch die Bilder des Monitors teilen und überprüfen. Weitere spannende Funktionen können in der App erlebt werden.

05 REINIGUNG UND WARTUNG


① Öffnen Sie den Deckel, um das Trocknungsmittel zu entfernen, ziehen Sie die Trennwand senkrecht nach oben heraus, und nehmen Sie die Futterschale.

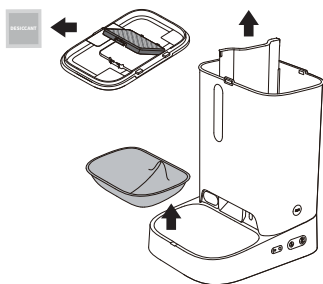

② Halten Sie die PUSH-Tasten auf beiden Seiten die Haupteinheit mit den Mittelfingern und heben Sie sie gleichzeitig und heben Sie es gleichzeitig an, um den Vorratsbehälter zu entfernen.

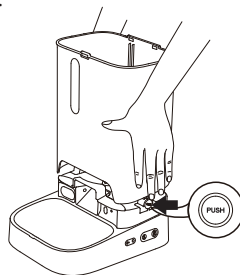


③ Ziehen Sie die Schaufeln für die Futterausgabe aus dem Vorratsbehälter heraus. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um das Lebensmittelausgabemodul zu entfernen, und nehmen Sie das Laufrad heraus.

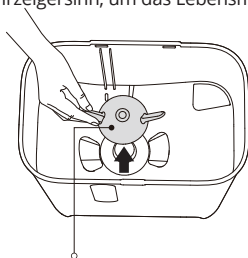


Paddel für die Lebensmittelausgabe


Drehung im Uhrzeigersinn

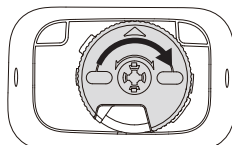

Boden des Behälters

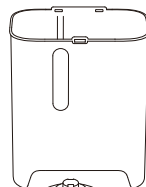

Laufrad



Laufrad Abdeckung

④ Reinigen Sie den Vorratsbehälter, die Schaufeln, die Laufradabdeckung, das Laufrad, den oberen Deckel und die Futterschale nacheinander, fügen Sie die entsprechende Menge an Reinigungsmittel hinzu und spülen Sie sie gut aus.

⑤ Warten Sie nach der Reinigung, bis alle Teile vollständig getrocknet sind, und setzen Sie sie nacheinander wieder ein.

* Detaillierte Schritte finden Sie im Video zu Wartung und Reinigung (siehe QR-Code unten).



Bitte verwenden Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch, um das Innere des Lebensmittelbehälters zu reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungswerkzeuge aus hartem Material, um zu vermeiden, dass die Kunststoffteile zerkratzt werden und der normale Betrieb des Sensors beeinträchtigt wird. Die Haupteinheit darf nicht in Wasser getaucht oder eingeweicht werden, sie kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

06 VIDEO-ANLEITUNG

6.1 Video zur Installation und Verwendung



QR-Code scannen und anschauen

6.2 Video zu Wartung und Reinigung



QR-Code scannen und anschauen

GRUNDLEGENDE ANGABEN

Produkt Name	PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER 2 WITH CAMERA SMART PET FEEDER
Produkt-Code	P592
Produkt Material	ABS, 304 Edelstahl
Produkt Abmessungen	14.2*11.5*9.7 in (362*293*247.5 mm)
Container-Kapazität	5L (01 Trichter 2L, 02 Trichter 3L)
Produkt Gewicht	etwa 5.5 lb (2.5 kg)
Nenneingang	6V $\equiv$ 2A
Drahtlose Konnektivität	2.4 & 5GHz Wi-Fi
Umfang der Anwendung	Katzen und kleine Hunde

EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN

- Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER 2 WITH CAMERA SMART PET FEEDER.
- Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Durch das Aufstellen und Verwenden dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die unten aufgeführten Sicherheitsrichtlinien bereits gelesen und akzeptiert haben.
- Wir sind nicht haftbar und übernehmen keine Verantwortung für Unfälle oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch dieses Produkts entstehen.
- PETKIT behält sich das Recht auf Auslegung und Überarbeitung vor.

Entsorgung

Die europäische Richtlinie 2012 / 19 / CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Gemeindeabfall entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der "durchgestrichenen Mülltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu entsorgen. Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgungart ihres Altgeräts informieren.

LEITFADEN ZUR BENUTZERSICHERHEIT

*** Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitshinweise kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen führen.**

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie betreffend den sicheren Gebrauch des Geräts betreut oder instructed wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen sich nicht mit dem Gerät herumspielen.
- Kinder dürfen die Reinigung und Wartung nicht ohne Aufsicht vornehmen.
- Bitte installieren und verwenden Sie das Produkt wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Haustieren unter drei Monaten wird die Verwendung dieses Produkts nicht empfohlen.
- Kratzen oder polieren Sie die Kamera nicht mit scharfen Gegenständen.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen. Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum dem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie es nicht in der Nähe einer offenen Flamme auf.
- Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mit sicherer Niederspannung betrieben wird, aber Haustiere, die auf den Kabeln herumkauen, können dennoch ein Risiko für elektrische Lecks darstellen. Wir empfehlen, Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu verhindern, z. B. das Netzkabel zu sichern und zu verstecken, wenn Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Haustiere auf dem Kabel herumkauen, halten Sie sie bitte sofort davon ab.
- Bitte verwenden Sie den Originaladapter, andernfalls kann das Gerät beschädigt werden oder ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht. Stellen Sie das Gerät nicht um, da es sonst möglicherweise nicht richtig funktioniert.
- Lassen Sie keine Gegenstände außer Trockenfutter in den Vorratsbehälter fallen, da das Gerät sonst nicht richtig funktioniert und sogar die Sicherheit des Tieres gefährden kann.
- Um zu verhindern, dass Ihr Haustier das Gerät umwirft, empfehlen wir, es in eine Ecke oder an eine Wand zu stellen.
- Um zu verhindern, dass das Gerät herunterfällt und Ihr Haustier verletzt oder Eigentum beschädigt, stellen Sie das Gerät bitte nicht an einem erhöhten Ort auf.
- Die Haupteinheit des Produkts darf nicht in Wasser getaucht oder untergetaucht werden, und das Gerät sollte nicht in feuchten Umgebungen verwendet werden.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden möchten, müssen Sie den Akku herausnehmen und den Netzadapter abtrennen.
- Bitte ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Kinder sollten dieses Produkt unter der Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Reparaturen sollten unter Anleitung eines Fachmanns durchgeführt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Wenn Sie ausgehen müssen, überprüfen Sie bitte die Batterie im Batteriefach, um sicherzustellen, dass die Batterie ausreichend geladen ist (dieses Gerät kann nur Alkalibatterien verwenden).