

## FCC WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Caution:

Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

© *PET MATE Ltd* · Lyon Road · Hersham · Surrey · KT12 3PU · England

**N.America only:**

*Ani Mate* · 104A Longview Drive · Conroe · Texas 77301

[www.pet-mate.com](http://www.pet-mate.com)

36002/0715

# CAT MATE® INSTRUCTIONS



Návod na obsluhu · Mode d'emploi · Instrucciones · Instructies

Pro model:

Ref. 360



DVÍŘKA PRO KOČKY S MIKROČIPEM



CHATIÈRE MICROPUCE



GATERA DE MICROCHIP



MICROCHIP KATTENDEUR



[www.pet-mate.com](http://www.pet-mate.com)



+44 (0)1932 700 001

N America (936) 760 4333



Pet Mate Ltd. guarantees your product for a period of 3 years from the date of purchase, subject to the registration of your purchase details on our website [www.pet-mate.com](http://www.pet-mate.com) within 14 days of purchase. (If you do not have access to a computer, please send details of your purchase with copy of receipt along with your name and address.) In the event of a fault developing contact Pet Mate customer services for a returns authorisation number. The guarantee is limited to any defect arising due to faulty materials or manufacture. Any defective item will be repaired or replaced free of charge at the manufacturer's discretion, provided that the defect has not been caused by neglect, misuse or normal wear and tear. Your statutory rights are not affected.

## D ZÁRUKA

Pet Mate Ltd. poskytuje na výrobek záruku po dobu 3 let od koupě za předpokladu, že do 14 dnů od koupě provedete registraci výrobku na webových stránkách [www.pet-mate.com](http://www.pet-mate.com). (Pokud nemáte přístup k internetu, zašlete nám poštou údaje o nákupu společně s kopií dokladu o koupi, Vaším jménem a adresou.) Pokud výrobek poškozen, kontaktujte zákaznickou linku Pet Mate pro přidělení autorizačního kódu pro vrácení zboží. Záruka se vztahuje na škody způsobené vadným materiálem či vadným zpracováním. Vadný výrobek bude po posouzení výrobcem opraven či nahrazen novým kusem v případě, že škody nebyly způsobeny nesprávným používáním, nedbalostí či běžným opotřebením. Vaše zákonná práva nejsou dotčena.

## F GARANTIE


Pet Mate Ltd garantit votre produit pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat, sous réserve d'enregistrement des détails de votre achat sur notre site [www.pet-mate.com](http://www.pet-mate.com) dans les 14 jours suivant l'achat. (Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, veuillez envoyer les détails de votre achat avec une copie du reçu, accompagnée de votre nom et de votre adresse.) En cas de panne/mauvais fonctionnement, contactez Pet Mate pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. Les articles défectueux seront remplacés ou réparés gratuitement à la discrétion du fabricant, sous réserve que le mauvais fonctionnement ne soit pas le résultat d'un usage inadéquat ou abusif ou d'une usure normale. Ces conditions n'affectent pas vos droits statutaires.

## E GARANTÍA

Pet Mate Ltd. garantiza su producto durante un período de 3 años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando haya registrado los detalles de su compra en nuestro sitio web, [www.pet-mate.com](http://www.pet-mate.com), durante los 14 días posteriores a la fecha de compra. (Si no tuviera acceso a un ordenador, por favor, envíe los detalles de su compra junto con una copia del recibo, su nombre y dirección.) En caso de producirse un fallo, póngase en contacto con Servicio al Cliente de Pet Mate para obtener un número de autorización de devolución. La garantía se limita a aquellos fallos que se produzcan como consecuencia de materiales o fabricación defectuosos. Todo artículo defectuoso se reparará o reemplazará a la discreción del fabricante, siempre y cuando el defecto no haya sido causado por negligencia, uso indebido o el uso y desgaste normales. Sus derechos estatutarios no resultarán afectados.




## NL GARANTIE

Pet Mate Ltd. geeft drie jaar garantie op uw product, vanaf de koopdatum en afhankelijk van de registratie binnen 14 dagen na aankoop van uw koopgegevens op onze website [www.pet-mate.com](http://www.pet-mate.com). (Als u geen toegang tot een computer hebt, wilt u dan de gegevens over uw aanschaf samen met een kopie van uw koopbewijs inclusief uw naam en adres opsturen.) Mocht zich een defect voordoen, neemt u dan contact op met de klantendienst van Pet Mate en u ontvangt een autoriseringsnummer voor retour. Deze garantie betreft slechts defecten ten gevolge van materiaal- of fabrieksfout. Elk defect onderdeel wordt gratis gerepareerd of vervangen, dit ter beoordeling van de fabrikant, en op voorwaarde dat het defect niet ontstaan is door onzorgvuldigheid, onjuist gebruik of door normale slijtage. Dit heeft geen effect op uw vastgelegde rechten.


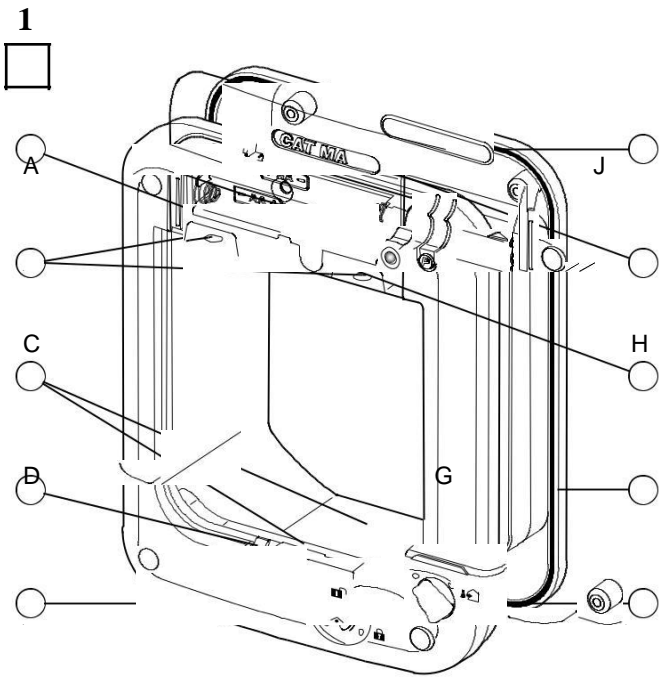


J. Seal



- A. LED
- B. Detector lenses
- C. Tunnel
- D. Catch
- E. Rotary 4 way lock
- F. Interior frame
- G. Exterior frame
- H. PROGRAM button
- I. Battery Cover

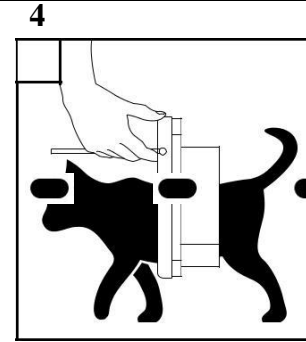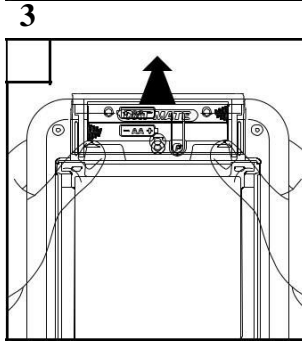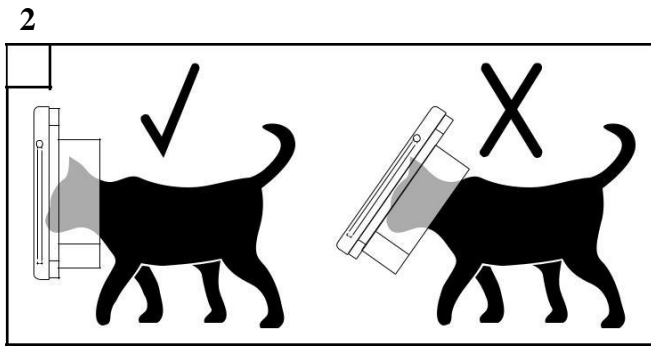


- |                            |                                       |                                     |                            |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| A. LED kontrolka           | A. Diode                              | A. LED                              | A. LED                     |
| B. Čochy detektoru         | B. Lentilles de détection             | B. Lentes detectoras                | B. Lens detectors          |
| C. Tunel                   | C. Tunnel                             | C. Túnel                            | C. Tunnel                  |
| D. Aretační zámeček        | D. Verrou                             | D. Pestillo                         | D. Klem                    |
| E. 4-cestný otočný zámeček | E. Verrouillage rotatif à 4 positions | E. Cerrojo rotativo de 4 posiciones | E. Draaiknop met 4 standen |
| F. Vnitřní rám             | F. Cadre intérieur                    | F. Marco interior                   | F. Binnenframe             |
| G. Vnější rám              | G. Cadre extérieur                    | G. Marco exterior                   | G. Buitenframe             |
| H. Tlačítko                | H. Touche                             | H. Botón                            | H. PROGRAMMEER-            |

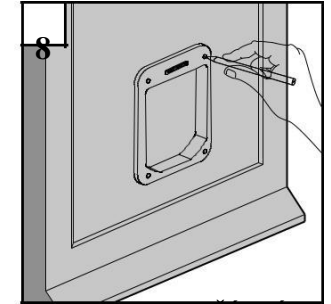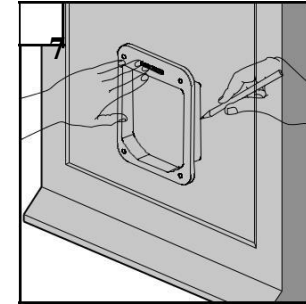



ORÍZNE  
TE  
PODĚL  
VYZNAČ  
ENÉ  
LÍNE

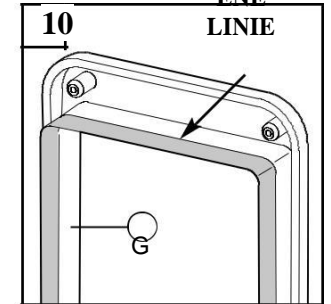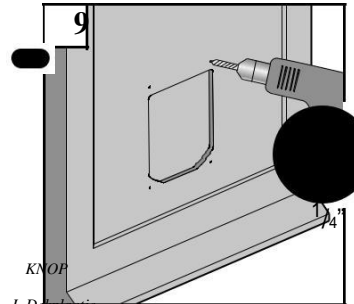

- |                 |                          |                      |                       |
|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| programování    | « PROGRAM »              | PROGRAM              | KNOP                  |
| I. Kryt baterií | I. Couverture de la pile | I. Cubierta de pilas | I. Dekkingsbatterijen |
| J. Těsnění      | J. Joint                 | J. Burlete           | J. Struik             |

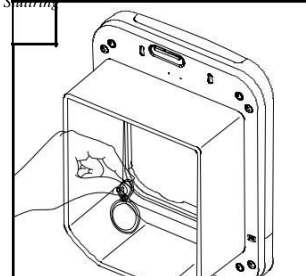

6

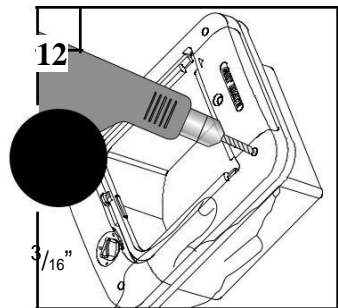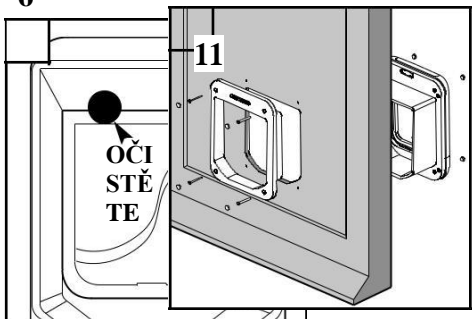

3

## IMPORTANT:

- Do not cut tunnel (C, Fig. 1) of cat flap.
- To check that your cat's microchip is correctly positioned and functioning, we strongly recommend you program the cat flap for all your cats before installation (see Section 3). Then check the cat's microchip operates the catch (D, Fig. 1) when the cat's head and cat flap are positioned as shown in Fig. 2.
- We do not recommend this cat flap is used with the combination of metal panels and FDXA 10 digit microchips (normally fitted in the U.S. only).
- For metal doors thicker than 35mm (1<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" ) use a Cat Mate Cat Flap Adapter Kit.
- For metal doors it is essential to retune the cat flap after fitting (see Section 9).

### 9). 1. Introduction

Thank you for choosing the Cat Mate Microchip Cat Flap.

The Cat Mate Microchip Cat Flap allows you to control up to 30 cats' access through your cat flap.

This cat flap is suitable for all popular microchips. Alternatively it may be operated by a Cat Mate I.D. Disc (available separately). You may wish to use an I.D. Disc for cats without a microchip or in the event that your cat's microchip is faulty or poorly positioned.

### 2. Fitting the Batteries

- 2.1 Remove the battery cover by pushing the battery cover upwards (see Fig. 3).
- 2.2 Insert 4 x AA (R6) batteries using the orientation symbols marked on the inside of the battery compartment. Do not replace cover until you have programmed the cat flap.
- 2.3 The cat flap will self check for up to 30 seconds and then the flap is ready to program.

All popular batteries can be used including rechargeable batteries, but the battery warning (Section 6) will only work correctly with alkaline batteries. Good quality alkaline batteries should last approximately 12 months (depending on number of cats and usage). You **MUST NOT** use lithium batteries.

### 3. Programming

Program your cat's microchip or I.D. Disc(s) as follows:

- 3.1 Press and hold the PROGRAM button (H, Fig. 1) for 5 seconds until the LED (A) illuminates. Wait a minimum of 10 seconds.
- 3.2 To program your cat's microchip, encourage your cat to slowly pass through the tunnel by holding the flap open as shown in Fig. 4 after checking the rotary 4 way lock (E) is set to IN & OUT. To program an I.D. Disc, place in tunnel opening as shown in Fig. 5.
- 3.3 When programmed, the LED will flash.
- 3.4 Press the 'PROGRAM' button to save the setting.

*For additional cats, up to a maximum of 30, repeat steps 3.1 to 3.4.*

*NOTE: If you attempt to program more than 30 I.D. Discs / microchips, the LED will flash. If this occurs perform a FACTORY RESET (Section 8) and reprogram*

I.D. Discs / microchips in current use.

## 4. Access Options

Once your cat(s) microchip(s) / I.D. Disc(s) are programmed, the access options available with the rotary 4 way lock are:

*Your cat(s) can come in and out of the flap*

*Your cat(s) can come in through the flap but cannot leave through the flap*

*Cat(s) can go out through the flap but cannot enter through the flap*



### 5. Training Your Cat to Use the Cat Flap or if Your Cat Has Lost its I.D. Disc

It may take a little time for your cat to get used to its new cat flap. To help your cat get used to entering and exiting the flap, the flap can be set to TRAINING MODE as follows:

- 5.1 Remove one battery for 60 seconds.
- 5.2 Replace battery and wait until interior lock (D) drops after approximately 5 seconds.
- 5.3 Remove battery within 5 seconds before lock is reactivated and replace battery cover.

*Please be aware that in TRAINING MODE your cat flap will allow access for*

*To exit other animals the TRAINING MODE, simply reinstall all batteries.*

*NOTE: We do NOT recommend that cats, particularly kittens, are left alone to use their cat flap until you are satisfied that they are completely familiar with its operation.*

### 6. Battery Replacement

When the LED flashes slowly (every 30 seconds), alkaline batteries should be replaced (See Section 2).

Please note, after fitting new batteries the Battery warning may take up to 15 minutes to disappear.

### 7. Factory Reset

To erase all programmed I.D. Discs / microchips, press and hold the 'PROGRAM' button for 30 seconds until LED flashes. After a further 30 seconds you may re-programme I.D. Disc(s) / microchip(s) (See Section 3).

#### **8. Maintenance**

Regularly clean the two detector lenses (B, Fig. 6) fitted in the top of the tunnel and the interior surfaces of the tunnel bottom (C, Fig. 1) using a damp cloth. The need to clean these surfaces is indicated by a double flash of the LED (A) every 30 seconds.

## 9. Fitting Instructions (See Figs. 7 to 11)

### IMPORTANT:

- Do not cut tunnel (C, Fig. 1) of cat flap.
- To check that your cat's microchip is correctly positioned and functioning, we strongly recommend you program the cat flap for all your cats before installation (See Section 3). Then check the cat's microchip operates the catch (D, Fig. 1) when the cat's head and cat flap are positioned as shown in Fig. 2.
- We do not recommend this cat flap is used with the combination of metal panels and FDXA 10 digit microchips (normally fitted in the U.S. only).
- For metal doors thicker than 35mm (1<sup>3/8</sup>" ) use a Cat Mate Cat Flap Adapter Kit.
- For metal doors it is essential to retune the cat flap after fitting (see below).

### Metal Panels (including plastic / UPVC doors)

Doors constructed with metal panels may reduce the range of the microchip reader. You may test for metal panels by drilling a small trial hole in the middle of the intended cat flap location.

For metal panels thicker than 35mm (1<sup>3/8</sup>" ) use a Cat Mate Cat Flap Adapter Kit (available separately) with a circular cut out.

For metal panels up to 35mm (1<sup>3/8</sup>" ) thick proceed as for Wood / Plastic Door Panels below.

After fitting, ensure the flap is tuned to the metal panel by pressing the PROGRAM button (H) for 5 seconds until LED (A) lights. After 10 seconds press the PROGRAM button again to complete retuning.

### Wood / Plastic Door Panels

- 9.1 Place the exterior frame in desired position on panel and draw round the outside of the tunnel section as shown in Fig. 7. We recommend the bottom of the hole is approximately level with your pet's stomach.
- 9.2 Use an electric jigsaw to cut 2mm (1/16") outside of drawn line. Be careful to cut hole square to the door, particularly with thicker doors. Ensure frames are free-fitting in hole.
- 9.3 Determine thickness of door panel.

### 9.4 For door panels 3mm (1/8") - 25mm (1") thick:

- 9.4.1 Position exterior frame on outside of door and mark four screw positions (Fig. 8).
- 9.4.2 Remove frame and carefully drill screw clearance holes square to panel at 6mm (1/4") diameter (Fig. 9).
- 9.4.3 For panels less than 17mm (5/8") thick, cut excess liner from exterior frame (G) as shown in Fig. 10 with a hacksaw or plastic cutting disc.
- 9.4.4 Fit seal (J) to exterior frame. Position exterior frame on outside of door. Screw interior frame to it by using 37mm (1 1/2") screws. Finally, fit screw

caps (Fig. 11).

### 9.5 For door panels 25mm (1") + thick:

- 9.5.1 Carefully drill out four holes in interior frame to allow close clearance on screws (recommended drill 5mm (3/16") diameter) as shown in Fig. 12.
- 9.5.2 Fit seal (J) to exterior frame. Screw exterior frame to outside of door using 13mm (1/2") screws.
- 9.5.3 Screw interior frame to inside of door using 22mm (7/8") screws. Finally, fit screw caps.

### Walls / Glass Panels

For easy installation you will require an adapter kit available from your cat flap supplier or direct from Pet Mate (Product Ref. 361).

## 10. Troubleshooting

### 10.1 Red LED (A) flashing

- 1 flash every 30 seconds indicates need to replace alkaline batteries.
- 2 flashes every 30 seconds indicates cleaning required (See Section 8).

### 10.2 Flap does not open in response to programmed I.D. Disc or microchip

- Check 4 WAY lock is set to permit access in the chosen direction.
- Check catch (D, Fig. 1) moves freely up and down with cat's head positioned as in Fig. 2.
- Check I.D. Disc, if used, is correctly fitted to cat's collar.
- If possible, try operation with another programmed I.D. Disc / microchip to ascertain if there is a fault with a particular I.D. Disc / microchip.
- For metal panels over 35mm (1 3/4" ) thick check cat flap has been fitted correctly with adapter kit and circular cut out<sup>8</sup>.
- For metal panels check cat flap has been retuned after fitting (See Section 9).
- Clean cat detector lenses and tunnel (See Section 8).
- Check batteries are correctly orientated and not in need of replacement (See Section 6).
- Check cat flap is mounted at correct height (See Section 9).
- If all else fails, remove one battery and wait a minimum of 5 minutes. Refit battery and then check if flap functions correctly. If not perform a FACTORY RESET (See Section 7) before reprogramming (See Section 3).

For further advice, contact (0)1932PetMate700Customer001 Services on

N America (936) 760 4333

info@pet<sup>ore</sup>-7m<sup>ail</sup>ate.com

• **Nevyřezávejte tunel (C, Abb. 1) dvířek pro kočky.**

- Abyste se ujistili, že je čip Vaší kočky správně umístěn a pracuje správně, doporučujeme naprogramovat všechny kočky (viz odst. 3) před samotnou instalací průchozích dvířek pro kočky. Zkontrolujte, zda mikročip Vaší kočky otevře aretační zámek (D, obr. 1), pokud se hlava kočky nachází ve vyobrazené pozici.
- Tato dvířka nedoporučujeme používat na domovní dveře s kovovými výplněmi v kombinaci s 10-místnými FDXA mikročipy (používají se zejména v USA).
- Pro instalaci dvířek pro kočky Cat Mate na kovové dveře s tloušťkou více než 35 mm použijte set adaptérů Cat Mate.
- Při instalaci na kovové dveře je nutné po instalaci dvířka opětovně vyrovnat (viz odst. 9).

## 1. Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi průchozích dvířek pro kočky Cat Mate s mikročipem.

Dvířka Cat Mate umožňují naprogramovat pohyb až 30 koček.

Dvířka jsou kompatibilní s většinou běžných mikročipů. Pracují také s Cat Mate I.D známkou (dostupná separátně). ID známku použijte, pokud Vaše kočka mikročip nemá nebo je její mikročip vadný či umístěný nesprávně.

## 2. Vložení baterií

2.1 Vyjměte kryt baterií (směrem nahoru, viz obr. 3).

2.2 Vložte 4 AA (R6) baterie. Dbejte na správnou pozici baterií (polaritu). Poté, co vložíte kryt baterií zpět, dvířka se naprogramují.

2.3 Po dobu 30 sekund probíhá automatické testování funkcí. Dvířka jsou připravená na programování.

Použit lze všechny běžně dostupné baterie včetně dobíjecích, nicméně ukazatel vybité baterie (odst. 6) pracuje správně pouze při použití alkalických baterií. Kvalitní alkalické baterie (alkali-mangan) vydrží při běžném provozu cca 12 měsíců (v závislosti na používání dvířek a počtu koček). **JE ZAKÁZÁNO používat lithiové baterie.**

## 3. Programování

Programování mikročipu či I.D.-známky provádějte následovně:

3.1 Stiskněte tlačítko PROGRAMOVÁNÍ (H, obr. 1) po dobu 5 sekund, dokud se nerozsvítí LED kontrolka (A). Vyčkejte min. 10 sekund.

3.2 Abyste mohli naprogramovat čip Vaší kočky, je potřeba, aby kočka tunelem pomalu prošla. Poté, co jste zkontrolovali, zda je 4-cestný zámek (E) nastaven na IN (DOVNITŘ) & OUT (VEN), přidržeťte klapku dvířek v pozici jak je vyobrazeno na obr. 4. Při programování I.D.-známky je otvor tunelu v pozici jako na obr. 5.

3.3 Pokud proběhlo naprogramování správně, bliká LED kontrolka.


*Pro naprogramování dalších koček (max. 30) postupujte podle kroků 3.1 až 3.4.*


*UPOZORNĚNÍ: Pokud se pokusíte naprogramovat více jak 30 mikročipů či I.D.-známek, rozbliká se LED kontrolka. V takovém případě je potřeba dvířka vrátit do továrního nastavení (odst. 8) a opakovaně provést celé naprogramování.*


## 4. Režimy vstupu/výstupu

Po úspěšném naprogramování mikročipů/I.D.-známek můžete použít díky 4-cestnému zánku následující režimy vstupu/výstupu:

 **Dovnitř a Ven** Kočky mohou procházet dvířky dovnitř i ven

 **Pouze vstup** Kočky mohou procházet dvířky dovnitř, ale nemohou projít směrem ven.

 **Pouze výstup** Kočky mohou projít dvířky ven, ale nemohou vstoupit dovnitř

 **Zamčeno** Kočky nemohou dvířky procházet.

## 5. Vaše kočka odmítá průchozí dvířka používat nebo jste ztratili I.D.-známku

Kočka potřebuje čas, aby si na dvířka zvykla. Pro postupné navykání použijte režim navykání:

5.1 Odstraňte baterie na dobu 60 sekund.

5.2 Vložte baterie a počkejte, dokud vnitřní zámek (D) nepoklesne (cca 5 sekund).

5.3 Vyjměte baterii během 5 sekund před opětovnou aktivací zámku a vložte kryt baterií.

Upozorňujeme, že při režimu navykání jsou průchozí dvířka otevřená i ostatním zvířatům.

*UPOZORNĚNÍ: Důrazně doporučujeme se před běžným používáním dvířek ujistit, že si všechny kočky na dvířka navykly.*

## 6. Výměna baterií

Pokud LED kontrolka (v intervalu 30 sekund) bliká, je potřeba vyměnit baterie (viz odst. 2).

Upozornění: Po vložení nových baterií může trvat až 15 min. než kontrolka zhasne.

## 7. Obnovení továrního nastavení

Pro vymazání všech naprogramovaných I.D.-známek/mikročipů stiskněte po dobu 30 sekund tlačítko PROGRAMOVÁNÍ, dokud bude blikat LED kontrolka. Po dalších 30 sekundách můžete znovu naprogramovat mikročipy/I.D.-známky (viz odst. 3).

## 8. Údržba

Dvě čocky detektoru, nacházející se nahoře na tunelu (B, obr. 6) a vnitřní část tunelu (C, obr. 1) je potřeba pravidelně čistit vlhkým hadříkem. Potřebu čištění těchto ploch signalizuje LED kontrolka (A) zablikáním dvakrát ve 30 sekundovém intervalu.

## 9. Instalace (viz odst. 7 -11)

### DŮLEŽITÉ:

- **Nevyřezávejte tunel (C, obr. 1) dvířek pro kočky.**
- **Abyste se ujistili, že je čip Vaší kočky správně umístěn a pracuje správně, doporučujeme naprogramovat všechny kočky (viz odst. 3) před samotnou instalací průchozích dvířek pro kočky. Zkontrolujte, zda mikročip Vaší kočky otevře blokační systém (aretaci) (D, obr. 1), pokud se hlava kočky nachází ve vyobrazené pozici.**
- **Tato dvířka nedoporučujeme používat na domovní dveře s kovovými výplněmi v kombinaci s 10-místnými FDXA mikročipy (používají se zejména v USA).**
- **Pro instalaci dvířek pro kočky Cat Mate na kovové dveře s tloušťkou více než 35 mm použijte set adaptérů Cat Mate.**
- **Při instalaci na kovové dveře je nutné po instalaci dvířka opětovně vyrovnat (viz odst. 9) .**

### Kovové dveře (umělohmotné/UPVC-dveře)

Dveře, které obsahují kovové plochy, mohou snižovat dosah signálu mikročipu. Zda jsou dveře kovové zjistíte vyvrtním malého otvoru v místě, kam chcete umístit dvířka pro kočky.

Pro instalaci dvířek na dveře o tloušťce více než 35 mm použijte sadu adaptérů Cat Mate s kruhovým výřezem (dostupné separátně).

Pro instalaci dvířek pro kočky na kovové dveře o tloušťce do 35 mm postupujte podle návodu pro instalaci na dřevěné/umělohmotné dveře.

Po úspěšné montáži je potřeba dvířka seřídít. Stiskněte po dobu 5 sekund tlačítko PROGRAMOVÁNÍ (H), dokud se nerozsvítí LED kontrolka (A). Po 10 sekundách opět stiskněte tlačítko PROGRAMOVÁNÍ, čímž je ukončen proces seřízení.

### Dřevěné/umělohmotné dveře

9.1 Umístěte vnější rám do požadované pozice a vyznačte linii, viz obr. 7. Doporučuje se, aby spodní okraj dolního otvoru byl ve stejné výšce jako břicho zvířete.

9.2 Elektrickou vykrúžovačkou vyřízněte otvor 2 mm od vyznačené linie. Dbejte zejména na svislou linii, zejména u dveří o větší tloušťce, aby rám dobře zapadal do výřezu.

9.3 Změřte tloušťku dveří.

### 9.4 Für Türfüllungen mit Dicke 3mm - 25mm:

9.4.1 Umístěte vnější rám na vnější stranu dveří a vyznačte otvory pro šrouby (obr. 8).

9.4.2 Odstraňte rám a vyvrtejte otvory (vrták 6 mm) (obr. 9).

9.4.3 U dveří o tloušťce méně než 17 mm ořízněte pilkou přebývající část vnějšího rámece (G) (obr.10).

9.4.4 Na vnější rám připevněte těsnění (J). Vnější rám umístěte na vnější stranu dveří. Poté pevně přišroubujte pomocí 37 mm šroubů vnitřní rám. Vložte krytky šroubů (obr. 11).

## 9.5 Dveře o tloušťce 25mm:

9.5.1 Vyvrtejte opatrně na vnitřním rámu 4 otvory pro šrouby (obr. 12). Doporučujeme použít vrták 5 mm.

9.5.2 Na vnější rám připevněte těsnění (J). Vnější rám připevněte na dveře pomocí šroubů 13 mm.

9.5.3 Připevněte na dveře vnitřní rám pomocí 22 mm šroubů. Vložte krytky šroubů.

### Stěny/skleněné dveře

Pro bezproblémovou instalaci použijte sadu adaptérů. Tuto sadu zakoupíte u Vašeho prodejce nebo přímo na Pet Mate (ref. Číslo výrobku 361).

## 10. Řešení problémů

10.1 LED kontrolka (A) bliká červeně

- Blikání v intervalech 30 sekund signalizuje vybití baterie.
- Blikání dvakrát v intervalech 30 sekund signalizuje potřebu čištění (viz odst. 8).

10.2 Dvířka nereagují na naprogramovaný čip nebo I.D.-známku

- Zkontrolujte, zda je 4-cestný zámek nastaven do požadované pozice.
- Zkontrolujte, zda se aretační zámek (D, obr. 1) volně pohybuje nahoru a dolů, pokud kočka nastaví hlavu do pozice jako na obr.2.
- Ujistěte se, že je I.D.-značka (pokud ji používáte), správně umístěna na oboujko kočky.
- Pokud je to možné, vyzkoušejte, zda dvířka pracují s jiným mikročipem či I.D. – známkou. Může se stát, že je mikročip Vaší kočky či I.D.-známka vadná.
- V případě instalace na kovové dveře o tloušťce více než 35 mm zkontrolujte, zda jsou dvířka správně nainstalována pomocí sady adaptérů.
- V případě instalace na kovové dveře nezapoměňte po montáži na seřízení dvířek (viz odst 9).
- Očistěte čočky detektoru a tunel (viz odst. 8).
- Ujistěte se, zda jsou správně vloženy baterie a zda nejsou vybité (viz odst. 6).
- Zkontrolujte, zda jsou dvířka umístěna v odpovídající výšce (viz odst. 9).
- Pokud políže přetrvávají, vyjměte baterie vyčkejte min. 5 minut. Poté vložte baterie zpět. Pokud přístroj stále nepracuje správně, doporučujeme obnovit tovární nastavení (viz odst. 7) a znovu naprogramovat (viz odst. 3).



- **Ne coupez jamais le tunnel de la chatière (C, fig. 1).**
- **Pour vérifier que la micropuce de votre chat est bien positionnée et fonctionne correctement, nous vous recommandons vivement de programmer la chatière pour tous vos chats avant installation (voir la section 3). Vérifiez ensuite que la puce du chat déclenche le loquet (D, Fig. 1) lorsque la tête du chat et la chatière sont positionnés comme illustré à la fig. 2.**
- **Nous ne recommandons pas d'utiliser cette chatière avec les panneaux métalliques et les micropuces FDXA à 10 chiffres (normalement employées aux États-Unis uniquement).**
- **Pour les portes métalliques de plus de 35mm d'épaisseur, utilisez un kit d'adaptation pour chatière Cat Mate.**
- **Pour les portes métalliques, il est indispensable de recalibrer la chatière après installation (voir la section 9).**

## 1. Introduction

Merci d'avoir choisi la chatière micropuce de Cat Mate.

La chatière micropuce de Cat Mate vous permet de contrôler les entrées et sorties d'un maximum de 30 chats.

Cette chatière convient aux modèles de puces les plus courants. Il peut également être actionnée par un disque d'identification Cat Mate (disponible séparément). Vous pourrez choisir d'utiliser un disque d'identification pour les chats ne disposant pas de puces électroniques ou au cas où la micropuce de votre chat serait défectueuse ou mal positionnée.

## 2. Installation des piles

2.1 Retirez le couvercle de la pile en le poussant vers le haut (voir la fig. 3).

2.2 Insérez 4 piles AA (R6), en respectant les symboles d'orientation marqués à l'intérieur du compartiment des piles. Ne remettez le couvercle en place qu'une fois que vous aurez programmé la chatière.

2.3 La chatière effectuera un test automatique pendant un maximum de 30 secondes. La chatière sera alors prête à être programmée.

Tous les types de piles populaires peuvent être utilisés, y compris les piles rechargeables, mais l'alerte de batterie (section 6) ne fonctionnera qu'avec les piles alcalines. Les piles alcalines de bonne qualité devraient durer environ 12 mois (selon le nombre de chats et l'utilisation). L'utilisation de piles au lithium est **ABSOLUMENT PROSCRITE**.

## 3. Programmation

Programmez la micropuce ou le disque d'identification de votre chat comme suit :

- 3.1 Maintenez le bouton « PROGRAM » (H, fig. 1) enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la diode (A) s'allume. Patientez minimum 10 secondes.
- 3.2 Pour programmer la micropuce de votre chat, encouragez celui-ci à passer lentement à travers le tunnel en maintenant la chatière ouverte comme illustré à la fig. 4, après avoir vérifié que le verrouillage rotatif à 4 positions (E) est réglé sur « IN & OUT ». Pour programmer un disque d'identification, placez-le dans l'ouverture du tunnel comme illustré à la fig. 5.
- 3.3 Une fois le système programmé, la diode clignotera.
- 3.4 Appuyez sur la touche « PROGRAM » pour sauvegarder le réglage.





*Si vous avez des chats supplémentaires, jusqu'à un maximum de 30, répétez les étapes 3.1 à 3.4.*

**REMARQUE:** Si vous tentez de programmer plus de 30 disques d'identification / micropuces, la diode clignotera. Si cela se produit, effectuez une réinitialisation des réglages d'usine (« FACTORY RESET », voir la section 8) et reprogrammez les disques d'identification / puces

actifs (vies).

## 4. Options d'accès

Une fois la (les) micropuce(s) / le(s) disque(s) d'identification de votre (vos) chat(s) programmés, les options d'accès disponibles avec le verrouillage rotatif à 4 positions sont les suivantes :

	<b>Entrée &amp; sortie</b>	Votre (vos) chat(s) peut (peuvent) maintenant entrer et sortir par la chatière
	<b>Entrée seulement</b>	Vos chats peuvent entrer par la chatière mais peuvent pas sortir hello
	<b>Sortie seulement</b>	Les chats peuvent sortir par la chatière, mais ne peuvent pas entrer hello
	<b>Verrouillée</b>	Les chats ne peuvent pas utiliser la chatière

## 5. Comment habituer votre chat à utiliser la chatière ou comment faire s'il a perdu son disque d'identification

Votre chat pourra mettre quelque temps à s'habituer à sa nouvelle chatière. Pour aider votre chat D'ENTRAÎNEMENT comme suit :

5.1 Retirez une pile pendant 60 secondes.

5.2 Remettez la pile en place et patientez jusqu'à ce que le verrou intérieur (D) se baisse après 5 secondes environ.

5.3 Retirez la pile dans les 5 secondes avant la réactivation du verrou et remettez le couvercle de la pile en place.

*Sachez néanmoins qu'en MODE D'ENTRAÎNEMENT, votre chatière laissera également passer les autres animaux du MODE D'ENTRAÎNEMENT, réinstallez simplement toutes les piles.*

**REMARQUE :** Nous vous recommandons de NE PAS laisser les chats, en particulier les chatons, utiliser la chatière seuls tant que vous ne serez pas absolument sûr qu'ils maîtrisent son fonctionnement.

## 6. Changement de la pile

Lorsque la diode clignote lentement (toutes les 30 secondes), cela signifie qu'il est nécessaire de remplacer les piles alcalines (voir la section 2).

Veillez noter qu'après avoir installé des piles neuves, il se peut que le témoin de piles faibles mette jusqu'à 15 minutes à disparaître.

## 7. Réinitialisation d'usine

Pour effacer tous les disques d'identification / micropuces programmés, maintenez le bouton « PROGRAM » enfoncé pendant 30 secondes jusqu'à ce que la diode clignote. Après 30 secondes supplémentaires, vous pourrez reprogrammer le(s) disque(s) d'identification / la (les) micropuce(s) (voir section 3).

## 8. Entretien

Nettoyez régulièrement à l'aide d'un chiffon humide les deux lentilles de détection (B, fig. 6) installées dans le haut du tunnel et la surface intérieure du tunnel (C, fig. 1). Le besoin de nettoyer ces surfaces est indiqué par un double clignotement de la diode (A) toutes les 30 secondes.

## 9. Instructions de montage (voir les figs. 7 à 11)

### IMPORTANT:

- **Ne coupez jamais le tunnel de la chatière (C, fig. 1).**
- **Pour vérifier que la micropuce de votre chat est bien positionnée et fonctionne correctement, nous vous recommandons vivement de programmer la chatière pour tous vos chats avant installation (voir la section 3). Vérifiez ensuite que la puce du chat déclenche le loquet (D, Fig. 1) lorsque la tête du chat et la chatière sont positionnés comme illustré à la fig. 2.**
- **Nous ne recommandons pas d'utiliser cette chatière avec les panneaux métalliques et les micropuces FDXA à 10 chiffres (normalement employées aux États-Unis uniquement).**
- **Pour les portes métalliques de plus de 35mm d'épaisseur, utilisez un kit d'adaptation pour chatière Cat Mate.**
- **Pour les portes métalliques, il est indispensable de recalibrer la chatière après installation (voir ci-dessous).**

### Panneaux métalliques (y compris les portes en plastique/UPVC)

Les portes constituées de panneaux métalliques peuvent réduire la portée du lecteur de micropuce. Vous pouvez tester les panneaux métalliques en perçant un petit trou d'essai au milieu de l'emplacement prévu pour la chatière.

Pour les panneaux métalliques de plus de 35mm d'épaisseur, utilisez un kit d'adaptation pour chatière Cat Mate (éventuellement séparément) avec une découpe circulaire.

Pour les panneaux métalliques jusqu'à 35mm d'épaisseur, procédez comme pour les panneaux de porte en bois/plastique ci-dessous.

Après le montage, vérifiez que la chatière est bien réglée pour le panneau métallique en appuyant sur le bouton « PROGRAM » (H) pendant 5 secondes jusqu'à ce que la diode (A) s'allume. Après 10 secondes, appuyez à nouveau sur le bouton « PROGRAM » pour terminer le réglage.

### Panneaux de portes en bois/plastique

9.1 Placez le cadre extérieur dans la position désirée sur le panneau et tracez un trait autour de l'extérieur de la section du tunnel comme illustré à la fig. 7. Nous recommandons de positionner le bas du trou approximativement à la hauteur du ventre de l'animal.

9.2 Utilisez une scie sauteuse électrique pour découper 2mm à l'extérieur de la ligne tracée. Veillez à ce que le cadre soit bien perpendiculaire, surtout sur les portes d'épaisseur importante. Vérifiez que les cadres s'insèrent sans forcer dans le trou.

9.3 Déterminez l'épaisseur du panneau de porte.

### 9.4 Panneaux de porte de 3mm - 25mm d'épaisseur :

9.4.1 Positionnez le cadre extérieur sur l'extérieur de la porte et marquez la position des quatre vis (fig. 8).

9.4.2 Retirez le cadre et avec précaution, percez dans le panneau des trous de dégagement de 6mm destinés à accueillir les vis (fig. 9).

9.4.3 Pour les panneaux de moins de 17mm d'épaisseur, découpez l'excès de revêtement du cadre extérieur (G), comme illustré à la fig. 10, à l'aide d'une scie à métaux ou d'un disque de découpe en plastique.

9.4.4 Installez le joint (J) sur le cadre extérieur. Positionnez le cadre extérieur sur l'extérieur de la porte. Vissez le cadre intérieur à l'aide de vis de 37mm. Enfin, placez les caches sur les vis (fig. 11).

## 9.5 Panneaux de porte de 25mm d'épaisseur :

9.5.1 Percez avec précaution quatre trous dans le cadre intérieur pour permettre un dégagement étroit sur les vis (diamètre de foret recommandé : 5mm) comme illustré à la fig. 12.

9.5.2 Installez le joint (J) sur le cadre extérieur. Vissez le cadre extérieur à l'extérieur de la porte à l'aide de vis de 13mm.

9.5.3 Vissez le cadre intérieur à l'intérieur de la porte à l'aide de vis de 22mm. Enfin, placez les caches sur les vis.

### Murs / panneaux en verre

Pour une installation facile, vous aurez besoin d'un kit d'adaptation disponible auprès de votre animalerie ou directement chez Pet Mate (réf. produit 361).

### 10. Dépannage

#### 10.1 Diode rouge (A) clignotante

- 1 clignotement toutes les 30 secondes indique le besoin de changer les piles alcalines.
- 2 clignotements toutes les 30 secondes indiquent qu'un nettoyage est nécessaire (voir section 8).

#### 10.2 La chatière ne s'ouvre pas en réponse à une puce ou un disque d'identification programmé

- Vérifiez que le verrou à 4 positions est programmé pour permettre l'accès dans la direction souhaitée.
- Vérifiez que le loquet (D, fig. 1) se déplace librement de haut en bas lorsque la tête du chat est placée comme illustré à la figure 2.
- Vérifiez que le disque d'identification, le cas échéant, est correctement installé sur le collier de votre chat.
- Si possible, essayez de le faire fonctionner avec un autre disque d'identification / une autre puce pour vérifier que le problème ne se situe pas au niveau du disque / de la puce.
- Pour les panneaux métalliques de plus de 35mm d'épaisseur, vérifiez que la chatière a été montée correctement avec le kit d'adaptation et la découpe circulaire.
- Pour les panneaux métalliques, vérifiez que la chatière a été recalibrée après montage (voir la section 9).
- Nettoyez la lentille de détection des chats et le tunnel (voir section 8).
- Vérifiez que les piles soient correctement orientées et qu'elles n'aient pas besoin d'être changées (voir la section 6).
- Vérifiez que la chatière soit positionnée à la bonne hauteur (voir la section 9).
- En cas d'échec de toutes les autres options, retirez une pile et patientez un minimum de 5 minutes. Remettez la pile en place et vérifiez si la chatière fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, effectuez une réinitialisation d'usine (« FACTORY RESET ») (voir section 7) avant de reprogrammer (voir section 3).

Pour tous renseignements complémentaires, contactez+44

le(0)1932serviceclient700Pet001Mate au

**Amérique du Nord (936) 760 4333**

**info@petoupar-mate.com**email

■

- **No corte el túnel de la gatera (C, Fig. 1).**

- **Para comprobar que el microchip de su gato esté colocado y funcione correctamente, le recomendamos que programe la gatera para todos sus gatos antes de instalarla (véase la Sección 3). Luego, compruebe que el microchip del gato haga funcionar el pestillo (D, Fig. 1) cuando la cabeza del gato y la gatera estén en la posición que se muestra en la Fig. 2.**

- **No se recomienda usar esta gatera en combinación con paneles metálicos y microchips FDA de 10 dígitos (normalmente usados solo en los EE. UU.).**

- **Para las puertas metálicas de más de 35mm de espesor, utilice el kit adaptador de gatera Cat Mate.**

- **Para las puertas metálicas es esencial resintonizar la gatera después de la instalación (véase la Sección 9).**

## 1. Introducción

Gracias por elegir la gatera de microchip Cat Mate.

La gatera de microchip Cat Mate le permite controlar el acceso de hasta 30 gatos a través de su gatera.

Esta gatera es apta para todos los microchips comunes. Alternativamente, puede activarse mediante un disco de I.D. de Cat Mate (disponible por separado). Podría preferir el uso de un disco de I.D. con gatos que no tengan microchip, o si el microchip del gato es defectuoso o está colocado en mala posición.

## 2. Instalación de las pilas

2.1 Quite la cubierta de las pilas empujándola hacia arriba (véase la Fig. 3).

2.2 Insertar 4 pilas AA (R6) según los símbolos de orientación marcados adentro del compartimiento de las pilas. No recoloque la cubierta hasta haber programado la gatera.

2.3 La gatera se autocomprobará durante 30 segundos como máximo. La gatera estará lista para programar.

Pueden utilizarse todos los tipos habituales de pilas, incluyendo pilas recargables, pero el aviso de pilas (Sección 6) solo funcionará correctamente con las pilas alcalinas. Las pilas alcalinas de buena calidad durarán 12 meses aproximadamente (dependiendo del número de gatos y del uso). **NO DEBERÁ** utilizar pilas de litio.

## 3. Programación

Programa el microchip o disco(s) de I.D. de su gato de la siguiente manera:

3.1 Pulse y sujete el botón PROGRAM (H, Fig. 1) durante 5 segundos hasta que se ilumine el LED (A). Espere 10 segundos como mínimo.

3.2 Para programar el microchip de su gato, anímelo a pasar lentamente por el túnel mientras sostiene la gatera abierta como se muestra en la Fig. 4 después de comprobar que el cerrojo rotativo de 4 posiciones (E) esté en la posición Entrar y Salir. Para programar un disco de I.D., colóquelo en la apertura del túnel como se muestra en la Fig. 5.

3.3 El LED destellará cuando esté programado.





3.4 Pulse el botón PROGRAM para guardar el ajuste.

*Para gatos adicionales, hasta un máximo de 30, repita los pasos 3.1 a 3.4.*

*NOTA: El LED destellará si intenta programar más de 30 discos de I.D. / microchips. Si esto ocurre, realice un REAJUSTE DE FÁBRICA (Sección 8) y re programe los discos de I.D./microchips que se están utilizando.*

## 4. Opciones de acceso

Una vez que haya programado el/los microchip(s) / disco(s) de I.D. de su gato(s), las opciones de acceso disponibles con el cerrojo rotativo de 4 posiciones serán:

	<b>Entrar y Salir</b>	<i>Su gato(s) podrá entrar y salir por la hoja</i>
	<b>Entrada Solamente</b>	<i>Su gato(s) podrá entrar a través de la hoja, pero no salir a través de la hoja</i>
	<b>Salida Solamente</b>	<i>El gato(s) puede salir por la gatera pero no puede entrar por la gatera</i>
	<b>Cerrada</b>	<i>El gato(s) no puede utilizar la gatera</i>

5. ■ de su gato para utilizar la gatera o si el gato ha perdido su disco de I.D.

Puede que su gato necesite un poco de tiempo para acostumbrarse a su nueva gatera. Para ayudar a su gato a acostumbrarse a entrar y salir por la gatera, ésta podrá ajustarse al MODO ENTRENAMIENTO de la siguiente manera:

5.1 Extraiga una pila durante 60 segundos.

5.2 Vuelva a colocar la pila y espere hasta que el cerrojo interior (D) baje después de 5 segundos.

5.3 Extraiga la pila en un plazo de 5 segundos antes de que el cerrojo se reactive, y vuelva a colocar la cubierta de las pilas.

*Por favor, observe que en el MODO ENTRENAMIENTO su gatera permitirá la entrada de otros animales.*  
Para salir del MODO ENTRENAMIENTO, solo tiene que volver a reinstalar todas las pilas.

*NOTA: NO recomendamos dejar solos a los gatos, particularmente a los cachorros, cuando utilicen la gatera, hasta que Vd. se sienta satisfecho de que están completamente familiarizados con su operación.*

## 6. Cambio de las pilas

Cuando el LED destelle lentamente (cada 30 segundos), las pilas alcalinas deberán recambiarse (véase la Sección 2).

Observe que, después de instalar pilas nuevas, el aviso de pila podría tardar hasta 15 minutos en desaparecer.

## 7. Reajuste de fábrica

Para borrar todos los discos de I.D. / microchips programados, pulse y sujete el botón PROGRAM durante 30 segundos, hasta que el LED destelle. Después de transcurridos otros 30 segundos, podrá reprogramar los discos de I.D. / microchip(s) (véase la Sección 3).

## 8. Mantenimiento

Limpie regularmente las dos lentes detectoras (B, Fig. 6) instaladas en la parte superior del túnel y la superficie interior del túnel (C, Fig. 1) utilizando un paño húmedo. Un doble parpadeo del LED (A) cada 30 segundos indica la necesidad de limpiar estas superficies.

## 9. Instrucciones de Instalación (véase los Figs. 7 a 11)

### IMPORTANTE:

- **No corte el túnel de la gatera (C, Fig. 1).**
- **Para comprobar que el microchip de su gato esté colocado y funcione correctamente, le recomendamos que programe la gatera para todos sus gatos antes de instalarla (véase la Sección 3). Luego, compruebe que el microchip del gato haga funcionar el pestillo (D, Fig. 1) cuando la cabeza del gato y la gatera estén en la posición que se muestra en la Fig. 2.**
- **No se recomienda usar esta gatera en combinación con paneles metálicos y microchips FDXA de 10 dígitos (normalmente usados solo en los EE. UU.).**
- **Para las puertas metálicas de más de 35mm de espesor, utilice el kit adaptador de gatera Cat Mate.**
- **Para las puertas metálicas es esencial resintonizar la gatera después de la instalación (véase más abajo).**

### Paneles metálicos (incluidas las puertas de plástico/UPVC)

Las puertas construidas con paneles metálicos pueden reducir el alcance del lector de microchip. Puede probar si existen paneles metálicos al perforar un orificio de prueba pequeño en el medio de la ubicación prevista para la gatera.

Para los paneles metálicos de más de 35mm de espesor, use un kit adaptador de gatera Cat Mate (disponible por separado) con un corte circular.

Para los paneles metálicos de hasta 35mm de espesor proceda de la misma manera que para los paneles de puertas de madera/plástico a continuación.

Después de la instalación, asegúrese de que la gatera esté sintonizada con el panel de metal pulsando el botón 'PROGRAM' (H) durante 5 segundos, hasta que el LED (A) se encienda. Después de 10 segundos, vuelva a pulsar el botón 'PROGRAM' para finalizar la resintonización.

### Paneles de puertas de madera/plástico

9.1 Coloque el marco exterior en la posición deseada del panel y dibuje una línea alrededor del exterior de la sección del túnel, como se muestra en la Fig. 7. Recomendamos que la parte inferior del orificio quede nivelada aproximadamente con el estómago de su animal.

9.2 Utilice una sierra de vaivén eléctrica para cortar 2mm **por fuera** de la línea dibujada. Tenga cuidado de cortar el orificio en escuadra con la puerta, particularmente en las puertas más gruesas. Asegúrese de que los marcos penetren fácilmente en el orificio.

9.3 Determine el grosor del panel de la puerta.

### 9.4 Para paneles de puerta de 3mm - 25mm de grosor:

9.4.1 Coloque el marco exterior afuera de la puerta y marque las posiciones de cuatro tornillos (Fig. 8).

9.4.2 Retire el marco y, con cuidado, perforo agujeros de paso para tornillos en escuadra con el panel de 6mm de diámetro (Fig. 9).

9.4.3 Para los paneles de menos de 17mm de grosor, corte el exceso de guarnición del marco **exterior** (G) como se muestra en la Fig. 10 con una sierra cortametales o disco de corte de plástico.

9.4.4 Instale el burlete (J) en el marco exterior. Coloque el marco exterior afuera de la puerta. Atornille el marco interior a éste, utilizando tornillos de 37mm. Finalmente, coloque las tapas de los tornillos (Fig. 11).

## 9.5 Para paneles de puerta de 25mm de grosor:

9.5.1 Con cuidado, perforo cuatro agujeros en el marco interior para permitir un paso justo a los tornillos (se recomienda perforar 5mm de diámetro), como se muestra en la Fig. 12.

9.5.2 Instale el burlete (J) en el marco exterior. Atornille el marco exterior afuera de la puerta utilizando tornillos de 13mm.

9.5.3 Atornille el marco interior dentro de la puerta utilizando tornillos de 22mm. Finalmente, coloque las tapas de los tornillos.

### Paredes / paneles cristal

Para instalar con facilidad, necesitará un kit adaptador que podrá obtener del proveedor de su gatera, o directamente de Pet Mate (Ref. Producto 361).

## 10. Resolución de problemas

### 10.1 LED rojo (A) destella

- 1 pulsación cada 30 segundos indica la necesidad de cambiar las pilas alcalinas.
- 2 pulsaciones cada 30 segundos indican que se requiere limpieza (véase la Sección 8).

### 10.2 La gatera no se abre en respuesta al disco de I.D. o microchip programado

- Compruebe que el cerrojo '4 WAY' esté programado para permitir el acceso en la dirección elegida.
- Compruebe que el pestillo (D, Fig. 1) se mueva libremente hacia arriba y hacia abajo con la cabeza del gato en la posición de la Fig. 2.
- Compruebe que el disco de I.D., si se utiliza, esté colocado correctamente en el collar del gato.
- Si fuera posible, intente la operación con otro disco de I.D. / microchip programado para descubrir si existe un fallo con un disco de I.D. / microchip particular.
- Para los paneles metálicos de más de 35mm de espesor, compruebe que la gatera se haya instalado correctamente con el kit adaptador y corte circular.
- Para los paneles metálicos compruebe que se haya resintonizado la gatera después de la instalación (véase la Sección 9).
- Limpie las lentes detectoras de gatos y el túnel (véase la Sección 8).
- Compruebe que las pilas están colocadas correctamente y que no necesitan recambio (véase la Sección 6).
- Compruebe que la gatera está montada a la altura correcta (véase la Sección 9).
- Si fallaran todas las medidas, extraiga una pila y espere 5 minutos como mínimo. Reinstale la pila y compruebe si la gatera funciona correctamente. En caso negativo, realice un 'REAJUSTE DE FÁBRICA' (véase la Sección 7) antes de reprogramar (véase la Sección 3).

**Para obtener más asesoramiento póngase en contacto con**

**el+44Servicio(0)1932alcliente700deCat001Mate en**

**América del Norte (936) 760 4333**

**info@petoporcorreo-maelectrónica.com**

- **Tunnel van kattendeur (C, afb. 1) niet afsnijden.**
- **Wij raden u sterk aan om de kattendeur bij al uw katten voor de installatie al te programmeren om te controleren of de microchip bij uw katten goed geplaatst is en goed werkt (zie paragraaf 3.) Controleer daarna of de microchip van de kat het grendeltje (D, afb. 1) laat werken als de kop van de kat en de kattendeur zo staan als in afb. 2.**
- **Het is niet raadzaam om deze kattendeur in combinatie met metalen panelen en FDA 10 cijferige microchips te gebruiken (komen meestal alleen in de VS voor).**
- **Bij metalen deuren met een dikte van meer dan 35mm moet een Cat Mate Kattendeur Adapterkit gebruikt worden.**
- **Bij metalen deuren is het zeer belangrijk dat de kattendeur na de montage opnieuw afgestemd wordt (zie sectie 9).**

### 1. Introductie

Proficiat met de aankoop van de Cat Mate Microchip Kattendeur.

Met de Cat Mate Microchip Kattendeur kunt u op 30 manieren de toegang tot en het verlaten van huis voor uw kat instellen.

Deze kattendeur is geschikt voor alle gangbare microchips. Overigens werkt deze ook met een Cat Mate I.D. Disc (los verkrijgbaar). Misschien wilt u een I.D. disc voor katten zonder microchip gebruiken of als de microchip van uw katten defect is of verkeerd is ingezet.

### 2. Het plaatsen van de batterijen

2.1 Verwijder de batterijafdekplaat door hem omhoog te drukken (zie afb. 3).

2.2 4 x AA (R6) batterijen inzetten waarbij men moet letten op de richtingspijljes aan de binnenkant van het batterijencompartiment. Dekplaat pas plaatsen nadat u de kattendeur geprogrammeerd hebt.

2.3 De kattendeur controleert de eerste 30 seconden. De kattendeur kan nu geprogrammeerd worden.

Alle bekende batterijen kunnen gebruikt worden, inclusief oplaadbare batterijen, maar het waarschuwinglampje van de batterij (sectie 6) werkt goed uitsluitend met alkaline batterijen. Alkaline batterijen van goede kwaliteit zullen ongeveer 12 maanden meegaan (afhankelijk van het aantal katten en gebruik). U **MAG GEEN** lithium batterijen gebruiken.

### 3. Programmering

Programmeer de microchip van uw kat of I.D. disc(s) als volgt:

3.1 Houdt de programmeerknop PROGRAM (H, afb. 1) gedurende 5 seconden ingedrukt totdat het LED-lampje (A) gaat branden. Wacht minstens 10 seconden.

3.2 Als u de microchip van uw kat wilt programmeren, laat uw kat dan langzaam door de tunnel lopen door de flap open te houden zoals aangegeven in afb. 4 nadat u gekeken heeft of het draaislot met 4 standen (E) op IN & UIT staat. Programmeer een I.D. disc door deze in de toegang van de tunnel te leggen zoals in afb. 5.

3.3 Als deze geprogrammeerd is, gaat het LED lampje knipperen.




3.4 Druk de PROGRAM knop in om de instelling op te slaan.

*Voor extra katten, tot maximaal 30, stappen 3.1 t/m 3.4 herhalen.*

*N.B. - Als u probeert om meer dan 30 I.D. discs / microchips te programmeren, gaat het LED lampje knipperen. Mocht dit gebeuren, voer dan een FACTORY RESET (sectie 8) uit en herprogrammeer I.D. discs / microchips die al in gebruik zijn.*

## 4. Toegangsmogelijkheden

Als de microchip(s) / I.D. disc(s) geprogrammeerd zijn, biedt de draaiknop met vier standen de volgende toegangsmogelijkheden:

	<i>In en uit</i>	<i>Uw kat(ten) kan/kunnen door de kattendeur naar binnen en naar buiten</i>
	<i>Alleen toegang</i>	<i>Uw kat(ten) kan/kunnen door de kattendeur naar binnen maar niet naar buitengaan</i>
	<i>Alleen uitgang</i>	<i>Kat(ten) kunnen door de kattendeur wel naar buiten maar niet naar binnen</i>
	<i>Gesloten</i>	<i>Kat(ten) kunnen door de kattendeur niet gebruiken</i>

## 5. Uw kat leren de kattendeur te gebruiken of als uw kat zijn I.D. disc heeft verloren

Het kan enige tijd duren voor uw kat gewend raakt aan de nieuwe kattendeur. Om uw kat te laten wennen aan het in- en uitgaan van de deur, kan de deur als volgt in TRAINING MODE (oefenstand) gezet worden:

5.1 Verwijder één batterij 60 seconden.

5.2 Zet batterij terug en wacht tot het binnenslot (D) na ongeveer 5 seconden omlaag valt.

5.3 Verwijder de batterij binnen 5 seconden voordat het slot opnieuw wordt geactiveerd en

herplaats batterijdekkje.  
*Bedenk wel dat de kattendeur in TRAINING MODE ook andere dieren kan binnen laten.*

TRAINING MODE (oefenstand) schakelt uit door alle batterijen te herplaatsen.  
*N.B. - het is niet verstandig om katten en met name jonge katten alleen te laten bij gebruik van een nieuwe kattendeur zolang u er niet van overtuigd bent dat ze ermee vertrouwd zijn.*

## 6. Vervangen van batterijen

Als het LED lampje langzaam knippert (om de 30 seconden) moeten de alkaline batterijen worden vervangen (zie sectie 2).

Let wel dat het na plaatsing van nieuwe batterijen 15 minuten kan duren voordat het waarschuwinglampje uitgaat.

## 7. Fabrieksinstellingen terug zetten

Om alle geprogrammeerde I.D. discs / microchips te wissen, programmeerknop PROGRAM 30 seconden ingedrukt houden totdat LED lampje knippert. Na nog eens 30 seconden kunt u de I.D. disc(s) / microchip(s) (zie sectie 3) herprogrammeren.

## 8. Onderhoud

Maak de twee lens detectors (B, afb. 6) bovenin de tunnel en aan de binnenzijde van de tunnel (C, afb. 1) met een vochtige doek schoon. Een dubbele flits van het LED lampje (A) om de 30 seconden betekent dat deze oppervlakken schoongemaakt moeten worden.

## 9. Montage Instructies (zie afb. 7 t/m 11)

### BELANGRIJK!:

- **Tunnel van kattendeur (C, afb. 1) niet afsnijden.**
- **Wij raden u sterk aan om de kattendeur bij al uw katten voor de installatie al te programmeren om te controleren of de microchip bij uw katten goed geplaatst is en goed werkt (zie paragraaf 3.) Controleer daarna of de microchip van de kat het grendeltje (D, afb. 1) laat werken als de kop van de kat en de kattendeur zo staan als in afb. 2.**
- **Het is niet raadzaam om deze kattendeur in combinatie met metalen panelen en FDXA 10 cijferige microchips te gebruiken (komen meestal alleen in de VS voor).**
- **Bij metalen deuren met een dikte van meer dan 35mm moet een Cat Mate Kattendeur Adapterkit gebruikt worden.**
- **Bij metalen deuren is het zeer belangrijk dat de kattendeur na de montage opnieuw afgestemd wordt (zie onder).**

### Metalen panelen (waaronder plastic/UPVC deuren)

Deuren voorzien van metalen panelen kunnen het bereik van de lezer van de microchip verminderen. Bij metalen panelen kunt u een proefje doen door een klein gaatje te boren in het midden van de plek waar de kattendeur moet komen.

Bij metalen panelen met een dikte van meer dan 35mm moet een Cat Mate Adapterkit gebruikt worden (apart verkrijgbaar) met een ronde uitsparing.

Bij panelen met een dikte van meer dan 35mm gaat men net als bij houten/plastic deurpanelen (zie onder) te werk.

Zorg na de bevestiging dat de deur op het metalen paneel afgestemd is door 5 seconden op de programmeerknop PROGRAM (H) te drukken totdat het LED lampje (A) gaat branden. Na 10 seconden nogmaals op de programmeerknop PROGRAM drukken om het opnieuw afstemmen te voltooien.

### Houten / plastic deurpanelen

9.1 Zet het buitenframe in de gewenste stand tegen het paneel en teken om de buitenkant van het tunnel gedeelte zoals weergegeven in afb. 7. Wij raden u aan dit zo te doen dat de onderkant van de opening zich op buikhoogte van uw huisdier bevindt.

9.2 Gebruik een elektrische decoupeerzaag om 2mm **buiten** de getekende lijn te zagen. Let er goed op dat u de opening recht op de deur uitzaagt; dit is vooral belangrijk bij een wat dikkere deur. Zorg dat de ramen ruim in de opening passen.

9.3 Bepaal dikte van deurpaneel.

### 9.4 Voor panelen van 3mm - 25mm dik:

9.4.1 Zet het buitenframe tegen de buitenkant van de deur en markeer de vier plaatsen van de schroeven (afb. 8).

9.4.2 Haal het frame eraf en boor voorzichtig schroefgaten haaks op het paneel met een doorsnee van 6mm (afb. 9).

9.4.3 Bij panelen met een dikte van minder dan 17mm moet overtollige liner met een ijzerzaag of plastic slijpschijf van het **buitenframe** (G) afgesneden worden zoals weergegeven in afb. 10.

9.4.4 Bevestig sluitring (J) aan buitenkant frame. Plaats buitenframe aan buitenkant deur. Schroef binnenframe eraan vast met behulp van 37mm schroeven. Bevestig schroefdopjes (afb. 11).

## 9.5 Voor deurpanelen van meer dan 25mm dik:

9.5.1 Boor voorzichtig vier gaten in het binnenframe zodat de schroeven strak zitten (aanbevolen diameter van boor 5mm) zoals weergegeven in afb. 12.

9.5.2 Bevestig sluitring (J) aan buitenkant frame. Schroef buitenframe met behulp van 13mm schroeven aan buitenkant deur.

9.5.3 Schroef binnenframe met behulp van 22mm schroeven aan binnenkant deur. Bevestig schroefdopjes.

### Muren / Glazen panelen

Voor een eenvoudige installatie heeft u een adapterkit nodig die verkrijgbaar is bij uw leverancier van kattendeuren of rechtstreeks bij Pet Mate (Artikelnr. 361).

## 10. Troubleshooting

### 10.1 Rood LED lampje (A) knippert

- Als lampje om de 30 seconden 1 keer knippert moeten de alkaline batterijen worden vervangen.
- Als lampje om de 30 seconden 2 keer knippert moet er schoongemaakt worden (zie sectie 8).

### 10.2 De kattendeur reageert niet op de geprogrammeerde I.D. disc of microchip en gaat niet open

- Controleer of de 4-voudige vergrendeling zo is afgesteld dat toegang in de gewenste richting mogelijk is.
- Controleer of het grendeltje (D, afb. 1) ongehinderd op en neer gaat als de kop van de kat overeenkomstig afb. 2 staat.
- Controleer of de I.D. disc, als deze gebruikt wordt, goed aan de halsband van de kat bevestigd is.
- Kijk zo mogelijk of hij werkt met een andere geprogrammeerde I.D. disc / microchip om te zien of er een probleem is met een bepaalde I.D. disc / microchip.
- Bij metalen panelen met een dikte van meer dan 35mm even controleren of de kattendeur met behulp van de adapterkit en de ronde uitsparing juist gemonteerd is.
- Bij metalen panelen even controleren of de kattendeur na de montage opnieuw is afgestemd (zie sectie 9).
- Maak de lens detectors van katten en tunnel schoon (zie sectie 8).
- Controleer of de batterijen goed in de houder zitten of wel vervangen moeten worden (zie sectie 6).
- Controleer of de kattendeur op de goede hoogte is gemonteerd (zie sectie 9).
- Als succes uitblijft, één batterij verwijderen en minstens 5 minuten wachten. Batterij herplaatsen en dan controleren of deur goed werkt. Mocht dit niet het geval zijn **FACTORY RESET** (fabrieksinstellingen terugzetten) (zie sectie 7) uitvoeren alvorens te herprogrammeren (zie sectie 3).

**Neem voor meer informatie contact op met**

**+44deklantendienst(0)1932van700Pet 001Mate**

**N Amerika (936) 760 4333**

**info@pet<sup>of</sup>per-mate.com<sup>e-mail</sup>**